W715

Manual do utilizador completo

Sony Ericsson

make.believe

Índice

Noções iniciais.....5
Montagem.....5
Ligar o telefone.....6
Ajuda.....6
Carregar a bateria.....7
Maximizar o desempenho da bateria.....7
Phone overview.....8
Ícones do ecrã.....9
Descrição dos menus.....10
Navegação.....11
Memória.....12
Idioma do telefone.....13
Introduzir texto.....13

Chamadas.....15
Fazer e receber chamadas.....15
Contactos 17
Marcação rápida.....19
Funcionalidades adicionais de chamadas.....20

Walkman™ 24
Dispositivo mãos livres estéreo portátil.....24
Walkman™.....24
PlayNow™.....27
TrackID™ 28
Música e vídeos online.....28
Leitor de vídeo.....28
Rádio 29
MusicDJ™.....29
Gravar sons 29

Imagens 31
Utilizar a câmara.....31
Funcionalidades adicionais da câmara.....32
Visualizar e etiquetar fotografias.....32
Utilizar fotografias.....33
Trabalhar com fotografias.....33
Enviar conteúdos para um Web site.....34
Imprimir fotografias.....34

Transferir e gerir conteúdos.....36
Gerir conteúdos no telefone.....36
Enviar conteúdos para outro telefone.....36

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Através de um cabo USB....36
Transferir conteúdo para/do computador....37
Nome do telefone....37
Utilizar a tecnologia sem fios Bluetooth™....38
Cópia de segurança e restauro....39
Serviço de mensagens....40
Mensagens SMS e MMS....40
Conversas....41
Mensagens de voz....41
E-mail....42
Mensagens instantâneas....43
Internet....45
Marcadores....45
Páginas de histórico....45
Funcionalidades adicionais do browser....45
Segurança e certificados Internet....46
Web feeds....46
YouTube™....47
Wi-Fi™....48
DLNA™....48
GPS....49
Utilizar o GPS....49
Google Maps™ para telemóveis....49
Instruções de condução....49
Funcionalidades GPS adicionais....50
Sincronização....52
Sincronização através de um computador....52
Sincronização através de um serviço Internet....52
Funcionalidades adicionais....53
Modo de voo....53
Update Service....53
Despertadores....54
Calendário....54
Notas....55
Tarefas....55
Perfis....56
Hora e data....56
Temas....56
Disposição do menu principal....56
Sinais de toque....57
Orientação do ecrã....57
Jogos....57

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Aplicações.....57
Bloqueios.....58
Número IMEI.....59
Resolução de problemas.....61
Perguntas mais frequentes.....61
Mensagens de erro.....63
Informações legais.....65
Índice remissivo.....67

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Noções iniciais

Montagem

Antes de começar a utilizar o telefone, é necessário inserir um cartão SIM e a bateria.

Para inserir o cartão SIM

1 Abra o fecho da tampa da bateria.
2 Retire a tampa da bateria.
3 Insira o cartão SIM no respectivo suporte com os contactos dourados virados para baixo.

Para inserir a bateria

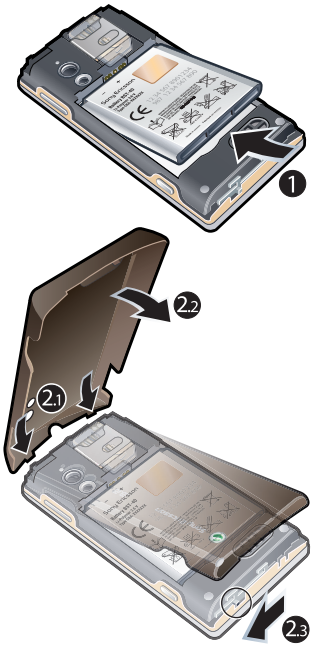

1 Insira a bateria com o lado da etiqueta virado para cima e os conectores virados um para o outro.
2 Coloque a tampa da bateria e feche-a.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ligar o telefone

Para ligar o telefone

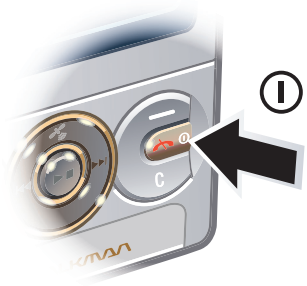

1 Pressione sem soltar ⏻.
2 Introduza o PIN (Personal Identification Number) do seu cartão SIM, se solicitado, e seleccione **OK**.
3 Seleccione um idioma.
4 Siga as instruções que são apresentadas.

Se quiser corrigir um erro quando introduz o PIN, pressione C.

Cartão SIM

O cartão SIM (Subscriber Identity Module – Módulo de Identificação do Assinante) que é fornecido pelo operador de rede, contém informações acerca da sua assinatura. Desligue sempre o telefone e retire o carregador antes de inserir ou remover o cartão SIM.

Pode guardar contactos no cartão SIM antes de o retirar do telefone. Consulte *Para copiar nomes e números para o cartão SIM* na página 18.

PIN

Poderá necessitar de um PIN (Personal Identification Number – Número de Identificação Pessoal) para activar os serviços e funções no telefone. O PIN é fornecido pelo operador de rede. Cada dígito do PIN é apresentado como *, excepto se começar pelos mesmos dígitos de um número de emergência, por exemplo, 112 ou 911. É possível visualizar e ligar para um número de emergência sem introduzir um PIN.

Se introduzir o PIN errado três vezes consecutivas, o cartão SIM será bloqueado. Consulte *Bloqueio do cartão SIM* na página 58.

Modo espera

Depois de ligar o telefone e de introduzir o PIN, aparece o nome do operador de rede. Isto é designado por modo espera. O telefone está agora pronto a utilizar.

Utilizar outras redes

Fazer e receber chamadas, utilizar o serviço de mensagens, e transferência de dados, por exemplo, serviços baseados na Internet, fora da sua rede base (roaming) pode implicar custos adicionais. Para obter mais informações, contacte o operador.

Ajuda

Para além deste manual do utilizador, estão disponíveis manuais sobre funcionalidades e outras informações em *www.sonyericsson.com/support*.

Também está disponível um sistema de ajuda e informações no telefone.

Para aceder ao manual do utilizador

- Seleccione **Menu** > **Definições** > **Ajuda** > **Manual do utilizador**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para visualizar sugestões e truques

- Seleccione **Menu** > **Definições** > **Ajuda** > **Sugestões e truques**.

Para visualizar informações sobre as funções

- Desloque-se para uma função e seleccione **Info.**, se estiver disponível. Em alguns casos, **Info.** aparece por baixo de **Opções**.

Para visualizar a demonstração do telefone

- Seleccione **Menu** > **Lazer** > **Demonstração**.

Para visualizar o estado do telefone

- Pressione a tecla de volume. São mostradas as informações acerca do telefone, da memória e do telefone.

Carregar a bateria

A bateria do telefone está parcialmente carregada quando o compra.

Para carregar a bateria

1 Ligue o carregador ao telefone. A bateria demora aproximadamente 2,5 horas a ser carregada. Pressione uma tecla para visualizar o ecrã.
2 Para retirar o carregador, incline a ficha para cima.

O telefone pode ser utilizado enquanto está a ser carregado. Pode carregar a bateria em qualquer altura e durante um período de tempo que pode ser inferior ou superior a 2,5 horas. Pode interromper o carregamento sem danificar a bateria.

Maximizar o desempenho da bateria

- Carregue o telefone com frequência. A bateria dura mais tempo se a carregar com frequência.
- Se estiver numa área sem cobertura, o telefone procura repetidamente redes disponíveis. Este processo consome energia. Se não for possível deslocar-se para uma área com melhor cobertura, desligue temporariamente o telefone.
- Desligue 3G, a tecnologia sem fios Bluetooth™ e Wi-Fi™ quando não necessitar destas funções.
- Não tape a antena do telefone quando estiver a decorrer uma chamada.

Vá para *www.sonyericsson.com/support* para obter mais informações sobre como maximizar o desempenho da bateria.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Phone overview

1 Ear speaker
2 Screen light sensor
3 Screen
4 Connector for charger, handsfree and USB cable
5 Selection keys
6 Navigation key
7 Call key
8 Activity menu key
9 Memory card slot (under the cover)
10 Video call camera
11 End key, On/off key
12 C key (Clear)
13 Silent key

14 Walkman™ key
15 Video call indicator
16 Main camera
17 Volume, digital zoom keys
18 Flash
19 Camera key
20 Loudspeaker

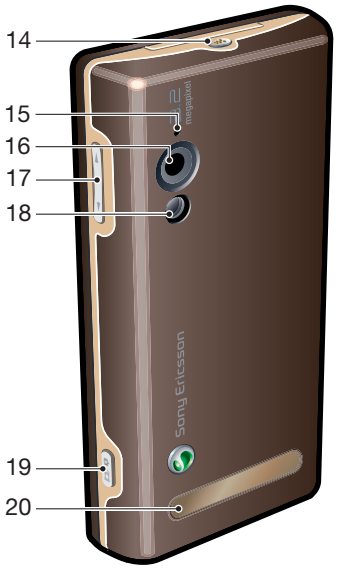

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ícones do ecrã

Estes ícones poderão aparecer no ecrã:

Ícone	Descrição
	A bateria está quase totalmente carregada
	A bateria necessita de carga
	A cobertura de rede é boa
	Sem cobertura de rede (também aparece no modo e voo)
	Está disponível uma rede 3G
	Está disponível uma rede UMTS HSPA
	Chamadas não atendidas
	Chamadas desviadas
	Chamada a decorrer.
	O microfone está desligado
	O altifalante está ligado
	O telefone está em modo silencioso
	SMS seguinte
	Nova mensagem MMS
	Novo e-mail
	O leitor de multimédia está a tocar
	O rádio está a tocar
	Um dispositivo mãos livres está ligado
	A função Bluetooth está activada
	Um auricular Bluetooth está ligado
	O telefone está ligado a uma rede Wi-Fi
	O telefone está ligado à Internet
	Web site seguro
	Um despertador está activado
	Aviso de compromisso
	Aviso de tarefa
	Um GPS está activado
	Uma aplicação Java está activada

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Descrição dos menus

PlayNow™*

Câmara

Serviços de localizaç.
Tracker
Google Maps*
Navegação*
Meus favoritos
Info. de estado
Registo
Definições

Chamadas**
Todas
Atendidas
Números marcados
Não atendidas

Internet

Mensagens
Escrever nova
Recebidas
Mensagens
E-mail
MI*
Ligar p/ corr. voz

Contactos
Eu
Novo contacto

Gestor Pessoal
Gestor de ficheiros **
Despertadores
Aplicações
Chamada de vídeo
Calendário
Tarefas
Notas
Sincronização
Temporizador
Cronómetro
Luz
Calculadora
Memória códigos

Lazer
Serviços online*
TrackID™
Serviços de localizaç.
Jogos
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Controlo remoto
Gravar som
Demonstração

Multimédia
Fotografia
Música
Vídeo
Jogos
Web feeds
Definições

WALKMAN

Definições**
Gerais
Perfis
Hora e data
Idioma
Serviço actualização
Controlo por voz
Novos eventos
Atalhos
Modo de voo
Segurança
Assist. configuração
Acessibilidade*
Estado do telef.
Reinicialização total
Sons e alertas
Volume de toque
Sinal de toque
Modo silencioso
Toque progressivo
Alerta de vibração
Alerta de mensagem
Som das teclas
Visor
Padrão de fundo
Disp. menu princ.
Tema
Ecrã de abertura
Protecção de ecrã
Tamanho do relógio
Brilho
Editar ID das linhas*
Chamadas
Marcação rápida
Procura inteligente
Desviar chamadas
Mudar para linha 2*
Gerir chamadas
Tempo e custo*
Mostrar ou ocultar
Mãos livres
Abrir para atender
Fechar p/ term. chm
Conectividade
Wi-Fi
Bluetooth
USB
Nome do telefone
Partilha de rede
Sincronização
Gestão de disposit.
Redes móveis
Comunic. de dados*
Definições Internet
Def. de transm. seq.
Definições das msgs*
Definições SIP
Acessórios

* Alguns menus dependem do operador, da rede e da assinatura.
** Pode utilizar a tecla de navegação para se deslocar entre os separadores nos submenus. Para mais informações, consulte *Navegação* na página 11.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Navegação

Para aceder ao menu principal

- Quando **Menu** aparecer no ecrã, pressione o centro da tecla de selecção para seleccionar **Menu**.
- Se **Menu** não aparecer no ecrã, pressione e, em seguida, pressione o centro da tecla de selecção para seleccionar **Menu**.

Para navegar nos menus do telefone

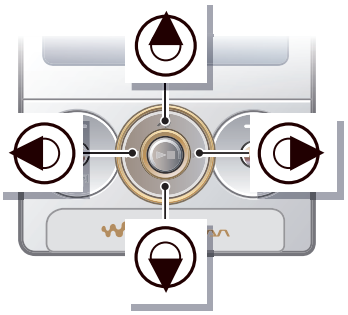

- Pressione a tecla de navegação, ou para se deslocar nos menus.

Para seleccionar acções no ecrã

- Pressione a tecla de selecção esquerda, central ou direita.

Para visualizar opções para um item

- Seleccione **Opções** para, por exemplo, editar.

Para terminar uma função

- Pressione .

Para voltar ao modo espera

- Pressione .

Para navegar nos conteúdos multimédia

1. Seleccione **Menu** > **Multimédia**.
2. Desloque-se para um menu e pressione .
3. Para voltar atrás, pressione .

Para eliminar itens

- Pressione C para eliminar itens, tais como número, letras, imagens e sons.

Separadores

Podem estar disponíveis separadores. Por exemplo, as **Chamadas** têm separadores.

Para se deslocar entre os separadores

- Pressione a tecla de navegação ou .

Atalhos

Pode utilizar atalhos do teclado para ir directamente para as funções a partir do modo espera.

Para utilizar atalhos da tecla de navegação

- Pressione , , ou para ir directamente para uma função.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para editar um atalho da tecla de navegação

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Gerais** > **Atalhos**.
2. Desloque-se para uma opção e seleccione **Editar**.
3. Desloque-se para uma opção de menu e seleccione **Atalho**.

Atalhos do menu principal

A numeração dos menus começa no ícone superior esquerdo e move-se para a direita e depois fila a fila.

Para ir directamente para um item de menu

- Seleccione **Menu** e pressione 1 – 9, *a/A, 0 +, ou #.

! A **Disp. menu princ.** (disposição do menu principal) deve estar definida para **Grelha**. Consulte *Para alterar a disposição do menu principal* na página 57.

Menu de actividades

O menu de actividades permite aceder rapidamente a:

- **Novos event.** – chamadas não atendidas e mensagens novas.
- **Aplic. activas** – aplicações que estão a ser executadas em segundo plano.
- **Meus atalhos** – adicione as suas funções favoritas para lhes aceder rapidamente.
- **Internet** – acesso rápido à Internet.

Para abrir o menu de actividades

- Pressione .

Memória

Pode guardar conteúdos no cartão de memória, na memória do telefone e no cartão SIM. As fotografias e a música são guardadas no cartão de memória, se estiver um inserido. Caso contrário, ou se o cartão de memória estiver cheio, as fotografias e a música são guardadas na memória do telefone. As mensagens e os contactos são guardados na memória do telefone, mas pode optar por guardá-los no cartão SIM.

Cartão de memória

! Poderá ter de comprar um cartão de memória separadamente.

Este telefone suporta os cartões de memória Memory Stick Micro™ (M2™) adicionando assim mais espaço de armazenamento ao telefone. Também pode ser utilizado como cartão de memória portátil com outros dispositivos compatíveis.

Pode mover conteúdos entre um cartão de memória e a memória do telefone. Consulte *Gerir conteúdos no telefone* na página 36.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para inserir um cartão de memória

- Retire a tampa da bateria e insira o cartão de memória com os contactos dourados virados para cima.

Para retirar um cartão de memória

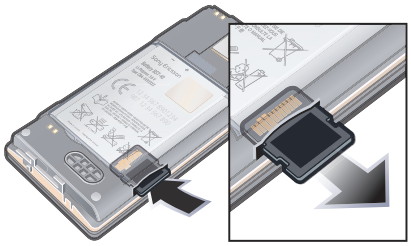

- Retire a tampa da bateria e pressione a extremidade do cartão de memória para o soltar e retirar.

Idioma do telefone

Pode seleccionar um idioma para utilizar no telefone.

Para alterar o idioma do telefone

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Gerais** > **Idioma** > **Idioma do telefone**.
2 Seleccione uma opção.

Introduzir texto

Pode utilizar a introdução de texto "multitap" ou a Introdução de Texto T9 para introduzir texto. o método de Introdução de Texto T9 utiliza um dicionário incorporado.

Para alterar o idioma de escrita

- Quando estiver a introduzir texto, pressione sem soltar #.

Para alterar o método de introdução de texto

- Quando estiver a introduzir texto, pressione sem soltar *.

Para alternar entre maiúsculas e minúsculas

- Quando estiver a introduzir texto, pressione *.

Para introduzir números

- Quando estiver a introduzir texto, pressione sem soltar 0 – 9.

Para introduzir pontos finais e vírgulas

- Quando estiver a introduzir texto, pressione 1.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para introduzir um símbolo

1 Quando estiver a introduzir texto, seleccione **Opções** > **Adic. símbolo**.
2 Desloque-se para um símbolo e seleccione**Inserir**.

Para introduzir texto através do método de Introdução de Texto T9™

1 Seleccione, por exemplo, **Menu** > **Mensagens** > **Escrever nova** > **Mensagem**.
2 Se o ícone T9 não for apresentado, pressione sem soltar *a/A para mudar para a Introdução de Texto T9.
3 Pressione cada tecla apenas uma vez, mesmo que a letra pretendida não seja a primeira letra indicada na tecla. Por exemplo, para escrever a palavra “Jane”, pressione 5, 2, 6, 3. Escreva a palavra toda antes de consultar as sugestões.
4 Utilize ou para visualizar sugestões.
5 Pressione #␣ para aceitar uma palavra e adicionar um espaço.

Para introduzir texto através da introdução "multitap"

1 Seleccione, por exemplo, **Menu** > **Mensagens** > **Escrever nova** > **Mensagem**.
2 Se T9 for apresentado, pressione sem soltar *a/A para mudar para o método de introdução “multitap”.
3 Pressione 2 - 9 repetidamente até aparecer a letra pretendida.
4 Quando uma palavra estiver escrita, pressione #␣ para adicionar um espaço.

Para adicionar palavras ao dicionário incorporado

1 Quando estiver a utilizar o método de introdução T9 seleccione **Opções** > **Escrever palavra**.
2 Escreva a palavra utilizando o método de introdução de texto “multitap” e seleccione **Inserir**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Chamadas

Fazer e receber chamadas

É necessário ter o telefone ligado e estar na área de cobertura de uma rede.

Para fazer uma chamada

1 Introduza um número de telefone (com o indicativo internacional do país e da área, se for aplicável).
2 Pressione .

Pode ligar para números existentes nos contactos e na lista de chamadas. Consulte *Contactos* na página 17, e *Lista de chamadas* na página 16.

Para terminar uma chamada

- Pressione .

Para fazer chamadas internacionais

1 Pressione sem soltar 0+ até aparecer o sinal "+".
2 Introduza o indicativo do país, o indicativo da área (sem o zero inicial) e o número de telefone.
3 Pressione .

Para repetir a marcação de um número

- Quando **Repetir?** aparecer, seleccione **Sim**.

Não segure o telefone junto ao ouvido enquanto está à espera. Quando a chamada for estabelecida, o telefone irá emitir um sinal alto.

Para atender uma chamada

- Pressione .

Para rejeitar uma chamada

- Pressione .

Para alterar o volume do auscultador durante uma chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para silenciar o microfone durante uma chamada

1 Pressione sem soltar C. O ícone é apresentado.
2 Pressione sem soltar C novamente para retomar.

Para ligar o altifalante durante uma chamada

- Seleccione **Alt. lig.**. O ícone é apresentado.

Não segure o telefone junto ao ouvido enquanto estiver a utilizar o altifalante. Poderá danificar a audição.

Para visualizar as chamadas não atendidas a partir do modo de espera

- A pergunta é apresentada. Pressione para abrir a lista de chamadas.

Chamadas de vídeo

Durante uma chamada de vídeo, a pessoa com quem está a falar pode vê-lo no ecrã.

Antes de efectuar chamadas de vídeo

O serviço 3G (UMTS) está disponível quando for apresentado 3G ou H. Para fazer uma chamada de vídeo, ambos os interlocutores devem ter uma assinatura telefónica 3G

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

(UMTS) que suporta o serviço 3G (UMTS), e é necessário estar dentro da área de cobertura de uma rede 3G (UMTS).

Para fazer uma chamada de vídeo

1 Introduza um número de telefone (com o indicativo internacional do país e da área, se for aplicável).
2 Seleccione **Opções** > **Fazer chm vídeo**.

Para utilizar o zoom com uma chamada de vídeo efectuada

- Pressione ou .

Para partilhar fotografias e vídeos durante uma chamada de vídeo

1 Durante uma chamada de vídeo, pressione para mudar para o separador do modo de partilha de vídeo.
2 Desloque-se para um vídeo ou fotografia e seleccione **Partilhar**.

Para visualizar opções de chamadas de vídeos

- Durante a chamada, seleccione **Opções**.

Chamadas de emergência

O seu telefone suporta números de emergência internacionais, por exemplo, 112 ou 911. Normalmente, estes números podem ser utilizados para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem o cartão SIM inserido, se estiver na área de cobertura de uma rede.

Em alguns países, também poderão ser utilizados outros números de emergência. Neste caso, o operador de rede poderá ter guardado no cartão SIM outros números de emergência locais.

Para fazer uma chamada de emergência

- Introduza 112 (o número de emergência internacional) e pressione .

Para visualizar os números de emergência locais

1 Seleccione **Menu** > **Contactos**.
2 Desloque-se para **Novo contacto** e seleccione **Opções** > **Números especiais** > **Nºs de emergência**.

Redes

O telefone alterna automaticamente entre as redes GSM (UMTS) ou dependendo da disponibilidade. Alguns operadores de rede permitem a mudança manual de rede.

Para mudar de rede manualmente

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Redes móveis** > **Redes GSM/ 3G**.
2 Seleccione uma opção.

Lista de chamadas

Pode ver informações sobre chamadas atendidas , marcadas e não atendidas ou rejeitadas .

Para ligar para um número existente na lista de chamadas

1 Pressione e desloque-se para um separador.
2 Desloque-se para um nome ou número e pressione .

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Contactos

Pode guardar nomes, números de telefone e informações pessoais nos **Contactos**. As informações podem ser guardadas na memória do telefone ou no cartão SIM.

Pode sincronizar os seus contactos através do *Sony Ericsson PC Suite*.

Contactos predefinidos

Pode escolher quais as informações de contacto que são mostradas como predefinição. Se os **Contactos telef.** estiverem seleccionados como predefinição, as informações dos contactos apresentadas são todas as que estão guardadas na pasta **Contactos**. Se seleccionar **Contactos SIM** como predefinição, as informações dos contactos apresentadas são os nomes e os números guardados no cartão SIM.

Para seleccionar os contactos predefinidos

1. Seleccione **Menu** > **Contactos**.
2. Desloque-se para **Novo contacto** e seleccione **Opções** > **Avançadas** > **Contactos predef.**.
3. Seleccione uma opção.

Contactos do telefone

Os contactos do telefone podem conter nomes, números de telefone e informações pessoais. São guardados na memória do telefone.

Para adicionar um contacto ao telefone

1. Seleccione **Menu** > **Contactos**.
2. Desloque-se para **Novo contacto** e seleccione **Adicionar**.
3. Introduza o nome e seleccione **OK**.
4. Desloque-se para **Novo número:** e seleccione **Adicionar**.
5. Introduza o número e seleccione **OK**.
6. Seleccione uma opção de número.
7. Desloque-se entre os separadores e adicione informações aos campos.
8. Seleccione **Guardar**.

Ligar para contactos

Para ligar para um contacto

1. Seleccione **Menu** > **Contactos**.
2. Desloque-se para um contacto e pressione .

Para ir directamente para a lista de contactos

- Pressione sem soltar 2 – 9.

Para fazer chamadas com a procura inteligente

1. Pressione 0+ – 9 para introduzir uma sequência de (pelo menos) dois dígitos. Todas as entradas que correspondem à sequência de dígitos ou letras são mostradas numa lista.
2. Desloque-se para um contacto ou número de telefone e pressione .

Para ligar ou desligar a procura inteligente

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Chamadas** > **Procura inteligente**.
2. Seleccione uma opção.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Editar contactos

Para adicionar informações a um contacto do telefone

1. Seleccione **Menu** > **Contactos**.
2. Desloque-se para um contacto e seleccione **Opções** > **Editar contacto**.
3. Desloque-se entre os separadores e seleccione **Adicionar** ou **Editar**.
4. Seleccione uma opção e um item para adicionar ou editar.
5. Seleccione **Guardar**.

Se a sua assinatura suportar o serviço de identificação do número de chamada, poderá atribuir sinais de toque e imagens pessoais aos contactos.

Para copiar nomes e números para os contactos do telefone

1. Seleccione **Menu** > **Contactos**.
2. Desloque-se para **Novo contacto** e seleccione **Opções** > **Avançadas** > **Copiar do SIM**.
3. Seleccione uma opção.

Para copiar nomes e números para o cartão SIM

1. Seleccione **Menu** > **Contactos**.
2. Desloque-se para **Novo contacto** e seleccione **Opções** > **Avançadas** > **Copiar para SIM**.
3. Seleccione uma opção.

Quando copia todos os contactos do telefone para o cartão SIM, todas as informações existentes no cartão SIM são substituídas.

Para guardar nomes e números de telefone automaticamente no cartão SIM

1. Seleccione **Menu** > **Contactos**.
2. Desloque-se para **Novo contacto** e seleccione **Opções** > **Avançadas** > **Guardar auto. SIM**.
3. Seleccione uma opção.

Para guardar contactos num cartão de memória

1. Seleccione **Menu** > **Contactos**.
2. Desloque-se para **Novo contacto** e seleccione **Opções** > **Avançadas** > **Copiar p/ cart. mem.**.

Contactos do SIM

Os contactos do SIM só podem conter nomes e números. São guardados no cartão SIM.

Para adicionar um contacto ao SIM

1. Seleccione **Menu** > **Contactos**.
2. Desloque-se para **Novo contacto** e seleccione **Adicionar**.
3. Introduza o nome e seleccione **OK**.
4. Introduza o número e seleccione **OK**.
5. Seleccione uma opção de número e adicione mais informações, se estiverem disponíveis.
6. Seleccione **Guardar**.

Eliminar contactos

Para eliminar todos os contactos

1. Seleccione **Menu** > **Contactos**.
2. Desloque-se para **Novo contacto** e seleccione **Opções** > **Avançadas** > **Elim. tds contactos**.
3. Seleccione uma opção.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Estado da memória dos contactos

O número de contactos que é possível guardar no telefone ou no cartão SIM depende da memória disponível.

Para visualizar o estado da memória dos contactos

1. Seleccione **Menu** > **Contactos**.
2. Desloque-se para **Novo contacto** e seleccione **Opções** > **Avançadas** > **Estado da mem.**.

Eu

Pode introduzir informações acerca de si e, por exemplo, enviar o seu cartão de visita.

Para introduzir informações acerca de si

1. Seleccione **Menu** > **Contactos**.
2. Desloque-se para **Eu** e seleccione **Abrir**.
3. Desloque-se para uma opção e edite as informações.
4. Seleccione **Guardar**.

Para adicionar um cartão de visita próprio

1. Seleccione **Menu** > **Contactos**.
2. Desloque-se para **Eu** e seleccione **Abrir**.
3. Desloque-se para **Minha info. contac** e seleccione **Adicionar** > **Criar novo**.
4. Desloque-se entre os separadores e adicione informações aos campos.
5. Introduza as informações e seleccione **Guardar**.

Grupos

Pode criar um grupo de números de telefone e endereços de e-mail a partir dos **Contactos telef.** ao qual irá enviar mensagens. Consulte *Serviço de mensagens* na página 40. Também pode utilizar grupos (com números de telefone) quando cria listas de números permitidos. Consulte *Aceitar chamadas* na página 22.

Para criar um grupo de números e de endereços de e-mail

1. Seleccione **Menu** > **Contactos**.
2. Desloque-se para **Novo contacto** e seleccione **Opções** > **Grupos**.
3. Desloque-se para **Novo grupo** e seleccione **Adicionar**.
4. Introduza um nome para o grupo e seleccione **Continuar**.
5. Desloque-se para **Novo** e seleccione **Adicionar**.
6. Para cada número de telefone ou endereço de e-mail de um contacto que deseja marcar, desloque-se e seleccione **Marcar**.
7. Seleccione **Continuar** > **Concluído**.

Marcação rápida

A marcação rápida permite seleccionar nove contactos para os quais pode ligar rapidamente a partir do modo espera. Os contactos podem ser guardados nas posições 1 a 9.

Para adicionar contactos aos números de marcação rápida

1. Seleccione **Menu** > **Contactos**.
2. Desloque-se para **Novo contacto** e seleccione **Opções** > **Marcação rápida**.
3. Desloque-se para um número de posição e seleccione **Adicionar**.
4. Seleccione um contacto.

Para utilizar a marcação rápida

- Introduza o número de posição e pressione .

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Funcionalidades adicionais de chamadas

Correio de voz

Se a sua assinatura incluir um serviço de atendimento, as pessoas que lhe telefonam poderão deixar uma mensagem quando não for lhe for possível atender uma chamada.

Para introduzir o número do correio de voz

1. Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Mensagens** > **Definições** > separador **Definições das msgs** > **Nº correio de voz**.
2. Introduza o número e seleccione **OK**.

Para ligar para o serviço de correio de voz

- Pressione sem soltar 1.

Controlo por voz

Se criar comandos de voz, pode:

- Efectuar marcação por voz, ou seja, ligar para alguém dizendo o respectivo nome.
- Atender e rejeitar chamadas quando utiliza um dispositivo mãos livres.

Para gravar um comando de voz utilizando a marcação por voz

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Gerais** > **Controlo por voz** > **Marcação por voz** > **Activar**.
2. Seleccione **Sim** > **Novo comando voz** e seleccione um contacto. Se o contacto tiver mais do que um número, seleccione o número ao qual será adicionado o comando de voz.
3. Grave um comando de voz, tal como “Telemóvel do João”.
4. Siga as instruções que são apresentadas. Espere pelo sinal e diga o comando que será gravado. O comando de voz é reproduzido para verificação.
5. Se a gravação estiver satisfatória, seleccione **Sim**. Caso contrário, seleccione **Não** e repita os passos 3 e 4.

! Os comandos de voz só são guardados na memória do telefone. Não podem ser utilizados noutro telefone.

Para efectuar a marcação por voz

1. Pressione sem soltar uma tecla de volume.
2. Aguarde pelo sinal e diga um nome gravado, por exemplo, “Telemóvel do João”. O telefone reproduz o nome e inicia a chamada.

Para activar o atendimento por voz e gravar comandos de atendimento por voz

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Gerais** > **Controlo por voz** > **Atendimento por voz** > **Activar**.
2. Siga as instruções que aparecem e seleccione **Continuar**. Espere pelo sinal e diga "Atender", ou diga uma palavra qualquer.
3. Seleccione **Sim** para aceitar ou **Não** para uma nova gravação.
4. Espere pelo sinal e diga "Ocupado", ou diga uma palavra qualquer.
5. Seleccione **Sim** para aceitar ou **Não** para uma nova gravação.
6. Siga as instruções que aparecem e seleccione **Continuar**.
7. Seleccione os ambientes nos quais pretende activar o atendimento por voz.

Para atender uma chamada utilizando comandos de voz

- Diga "Atender".

Para voltar a gravar um comando de voz

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Gerais** > **Controlo por voz** > **Marcação por voz** > **Editar nomes**.
2. Desloque-se para um comando e seleccione **Opções** > **Substituir voz**.
3. Espere pelo sinal e diga o comando.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Desviar chamadas

Pode desviar chamadas, por exemplo, para um serviço de atendimento.

! Quando a função **Restringir chamadas** é utilizada, algumas opções de desvio de chamadas não estão disponíveis. Consulte *Marcação restringida* na página 22.

Para desviar chamadas

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Chamadas** > **Desviar chamadas**.
2 Seleccione um tipo de chamada e uma opção de desvio.
3 Seleccione**Activar**. O ícone é apresentado.
4 Introduza o número para o qual as chamadas serão desviadas e seleccione **OK**.

Várias chamadas simultâneas

Pode gerir mais do que uma chamada ao mesmo tempo. Por exemplo, pode colocar a chamada actual em espera enquanto faz ou atende uma segunda chamada. Também pode alternar entre as duas chamadas. Não é possível atender uma terceira chamada sem desligar uma das duas primeiras chamadas.

Aviso de chamada em espera

Quando o aviso de chamada em espera é utilizado, ouve-se um sinal sonoro se receber uma segunda chamada.

Para activar o aviso de chamada em espera

- Seleccione **Menu** > **Definições** > **Chamadas** > **Gerir chamadas** > **Aviso chm espera** > **Activar**.

Para fazer uma segunda chamada

1 Durante a chamada, pressione . A chamada a decorrer é colocada em espera.
2 Seleccione **Opções** > **Adicionar chm**.
3 Introduza o número para o qual pretende ligar e pressione .

Para atender uma segunda chamada

- Durante a chamada, pressione . A chamada actual é colocada em espera.

Para rejeitar uma segunda chamada

- Durante a chamada, pressione e prossiga com a chamada actual.

Para terminar a chamada actual e atender uma segunda chamada

- Durante a chamada, seleccione **Subst. chm activa**.

Gerir duas chamadas de voz

Pode ter chamadas a decorrer e em espera ao mesmo tempo.

Para alternar entre duas chamadas

- Durante a chamada, pressione .

Para juntar duas chamadas

- Durante a chamada, seleccione **Opções** > **Juntar chamadas**.

Para ligar duas chamadas

- Durante a chamada, seleccione **Opções** > **Transferir chm**. Será desligado das duas chamadas.

Para terminar a chamada actual e regressar à chamada colocada em espera

- Primeiro pressione e depois .

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Chamadas em conferência

Com uma chamada em conferência, pode ter uma conversa conjunta com um máximo de cinco pessoas.

Para adicionar um novo participante

1. Durante a chamada, pressione . As chamadas juntas são colocadas em espera.
2. Seleccione **Opções** > **Adicionar chm**.
3. Introduza o número para o qual pretende ligar e pressione .
4. Seleccione **Opções** > **Juntar chamadas** para adicionar o novo participante.
5. Repita esta tarefa para adicionar mais participantes.

Para desligar um participante

1. Seleccione **Opções** > **Desligar particip.**.
2. Seleccione o participante que pretende desligar.

Para ter uma conversa privada

1. Durante a chamada seleccione **Opções** > **Falar com** e escolha o participante com o qual pretende falar.
2. Para retomar a chamada em conferência, seleccione **Opções** > **Juntar chamadas**.

Os meus números

Pode visualizar, adicionar e editar os seus próprios números de telefone.

Para verificar os seus números de telefone

1. Seleccione **Menu** > **Contactos**.
2. Desloque-se para **Novo contacto** e seleccione **Opções** > **Números especiais** > **Meus números**.
3. Seleccione uma opção.

Aceitar chamadas

Pode optar por receber chamadas apenas de determinados números de telefone.

Para adicionar números à lista de números permitidos

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Chamadas** > **Gerir chamadas** > **Aceitar chamadas** > **Apenas da lista**.
2. Desloque-se para **Novo** e seleccione **Adicionar**.
3. Seleccione um contacto ou **Grupos**.

Consulte *Grupos* na página 19.

Para aceitar todas as chamadas

- Seleccione **Menu** > **Definições** > **Chamadas** > **Gerir chamadas** > **Aceitar chamadas** > **Todas chamadas**.

Marcação restringida

Pode restringir as chamadas a efectuar e a receber. É necessária uma palavra-passe que é indicada pelo fornecedor de serviços.

Se desviar as chamadas recebidas, não será possível utilizar algumas das opções de restrição de chamadas.

Opções de restrição de chamadas

As opções padrão são:

- **Todas efectuadas** – todas as chamadas a efectuar
- **Saída internacional** – todas as chamadas internacionais a efectuar
- **Saída em roaming** – todas as chamadas internacionais a efectuar, excepto para o seu país de origem

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

- **Todas chm recebid.** – todas as chamadas recebidas
- **Entrada em roaming** – todas as chamadas recebidas quando está no estrangeiro.

Para restringir chamadas

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Chamadas** > **Gerir chamadas** > **Restringir chamadas**.
2. Seleccione uma opção.
3. Seleccione **Activar**.
4. Introduza uma palavra-passe e seleccione **OK**.

Duração e custo da chamada

Durante uma chamada, o telefone mostra a duração da chamada. Também pode verificar a duração da última chamada, das chamadas efectuadas e a duração total de todas as chamadas.

Para verificar a duração da chamada

- Seleccione **Menu** > **Definições** > **Chamadas** > **Tempo e custo** > **Temporizadores**.

Mostrar ou ocultar o seu número de telefone

Pode optar por mostrar ou ocultar o seu número de telefone quando faz uma chamada.

Para ocultar o seu número de telefone

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Chamadas** > **Mostrar ou ocultar**.
2. Seleccione **Ocultar número**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Walkman™

Pode ouvir música, livros de áudio e podcasts. Utilize a aplicação Media Go™ para transferir conteúdos de e para o telefone. Para mais informações, consulte *Transferir conteúdo para/do computador* na página 37.

Dispositivo mãos livres estéreo portátil

Para utilizar um dispositivo mãos livres

- Ligue um dispositivo mãos livres portátil ao telefone. A música pára quando recebe uma chamada e continua a tocar quando a chamada termina.

! se o telefone não tiver auscultadores, pode adquiri-los separadamente.

Walkman™

Para reproduzir música

1 Seleccione **Menu** > **Multimédia** > **Música**.
2 Procure por categoria com a tecla de navegação.
3 Desloque-se para um título e seleccione **Reproduzir**.

Para parar a reprodução de música

- Pressione o centro da tecla de selecção.

Para avançar e retroceder

- Pressione sem soltar ⏭ ou ⏮.

Para se mover entre faixas

- Pressione ⏭ ou ⏮.

Para minimizar o leitor

- Pressione Ⓦ.

Para regressar ao leitor

- Pressione Ⓦ.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Shake control

Para mudar de faixa

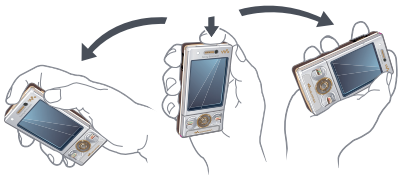

1 Quando a música está a tocar, pressione sem soltar e oscile o telefone para a direita com um movimento de mão para ir para a faixa seguinte.
2 Para ir para a faixa anterior, oscile o telefone para a esquerda.

Para misturar as faixas de modo aleatório

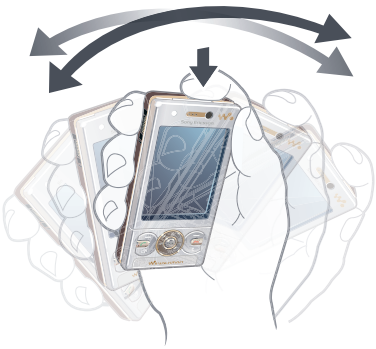

- Quando a música estiver a tocar, pressione sem soltar e oscile o telefone.

Para alterar o volume

1 Quando a música estiver a tocar, segure o telefone à sua frente virado para cima.
2 Pressione sem soltar e dobre o braço para cima na sua direcção para aumentar o volume. Para diminuir o volume, repita a operação na direcção oposta.

Som estéreo e baixos nítidos

O estéreo nítido e os baixos nítidos são ligados quando define o equalizador manualmente.

Para definir o equalizador manualmente

1 Pressione .
2 Seleccione **Opções** > **Definições** > **Equalizador**.
3 Certifique-se de que está na vista Manual. Se não estiver, seleccione **Manual**.
4 Para se deslocar entre as bandas de frequência, pressione ou .
5 Para alterar o valor de uma banda de frequência seleccionada, pressione ou .
6 Para regressar à vista do leitor, seleccione **Concluído**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para ligar o estéreo nítido e os baixos nítidos utilizando predefinições do equalizador

1 Pressione .
2 Seleccione **Opções** > **Definições** > **Equalizador**.
3 Certifique-se de que está na vista Predefinição. Se não estiver, seleccione **Predef.**.
4 Para se deslocar entre as predefinições, pressione ou .
5 Seleccione qualquer uma das predefinições, excepto **Normal**.

Listas de música

Pode criar listas de música para organizar a sua música. Pode adicionar faixas e pastas a uma lista de música. Poderá demorar alguns minutos até o telefone criar uma lista de música.

Para criar uma lista de música

1 Seleccione **Menu** > **Multimédia** > **Música** > **Listas de música**.
2 Desloque-se para **Nova lista de música** e seleccione **Adicionar**.
3 Introduza um nome e seleccione **OK**.
4 Para cada faixa que pretende adicionar, desloque-se para a faixa e seleccione **Marcar**.
5 Seleccione **Adicionar** para adicionar as faixas marcadas à lista de música.

Para adicionar faixas a uma lista de música

1 Seleccione **Menu** > **Multimédia** > **Música** > **Listas de música**.
2 Seleccione uma lista de música.
3 Desloque-se para **Adicionar música** e seleccione **Adicionar**.
4 Para cada faixa que pretende adicionar, desloque-se para a faixa e seleccione **Marcar**.
5 Seleccione **Adicionar** para adicionar as faixas marcadas à lista de música.

SensMe™

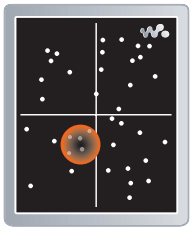

Com a função SensMe™ pode criar listas de música de duas maneiras, por estado de espírito ou a partir de todas as faixas existentes no seu telefone. Se optar pelo estado de espírito, primeiro utilize o Media Go™ para transferir faixas para o telefone. As informações, tais como o estado de espírito, o ritmo e os acordes são depois adicionadas. As faixas são apresentadas como pontos num mapa com dois eixos. Na vista **Tudo**, todas as faixas existentes no telefone são colocadas de modo aleatório no mapa.

Para criar uma lista de música baseada no estado de espírito

1 Seleccione **Menu** > **Multimédia** > **Música**.
2 Desloque-se para **SensMe™** e seleccione **Abrir**.
3 Pressione , , ou .
4 Certifique-se de que está na vista **Est. esp.**. Se não estiver, seleccione **Est. esp.**.
5 Para pré-visualizar várias faixas diferentes, pressione , , ou .
6 Para escolher uma área de faixas, seleccione **Adicionar** e pressione ou .
7 Para criar a lista de música e reproduzi-la no Walkman™, seleccione **Criar**.
8 Seleccione **Opções** > **Guardar lista**.
9 Introduza um nome e seleccione **OK**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para criar uma lista de música a partir da vista Todas

1. Seleccione **Menu** > **Multimédia** > **Música**.
2. Desloque-se para **SensMe™** e seleccione **Abrir**.
3. Pressione ⊕, ⊕, ⊕ ou ⊕.
4. Certifique-se de que está na vista **Tudo**. Se não estiver, seleccione **Tudo**.
5. Para pré-visualizar várias faixas diferentes, pressione ⊕, ⊕, ⊕ ou ⊕.
6. Para escolher uma área de faixas, seleccione **Adicionar** e pressione ⊕ ou ⊕.
7. Para criar a lista de música e reproduzi-la no Walkman™, seleccione **Criar**.
8. Seleccione **Opções** > **Guardar lista**.
9. Introduza um nome e seleccione **OK**.

Livros de áudio

Se utilizar o Media Go™ para transferir livros de áudio para o telefone a partir de um computador, pode ouvir os livros de áudio no telefone. Poderá demorar alguns minutos antes de um livro de áudio transferido aparecer na lista de livros de áudio disponíveis.

Para aceder a livros de áudio

- Seleccione **Menu** > **Multimédia** > **Música** > **Livros de áudio**.

Os livros de áudio que não estão no formato M4B ou que não têm etiquetas de capítulo ID3v2 encontram-se na pasta **Faixas**.

Comprar agora

Se for assinante de um serviço de música que permite a utilização limitada e não permanente do telefone, pode marcar uma faixa que está interessado em comprar mais tarde. Na próxima vez que sincronizar a sua música com o Windows Media® Player num computador com acesso à Internet activado, deverá aparecer uma mensagem a perguntar se pretende comprar a faixa que marcou anteriormente. Se aceitar, a faixa é transferida para o seu computador e a conta associada ao serviço de música seleccionado será debitada. Este serviço requer uma assinatura e uma conta num serviço de transferência de música, um computador com o Microsoft® Windows Media® Player 11 ou uma versão posterior compatível do Microsoft® Windows Media® Player, e uma ligação USB no computador.

Não é possível ver a faixa que está marcada. Não pode desmarcar as faixas que já foram marcadas.

Para marcar uma faixa

- Quando a faixa que pretende marcar estiver a tocar, pressione sem soltar ⊕.

PlayNow™

Quando selecciona o **PlayNow™** entra no PlayNow™ arena, onde pode transferir música, jogos, sinais de toque, temas e padrões de fundo. Pode pré-visualizar ou ouvir os conteúdos antes de os comprar ou transferir para o telefone. Se não conseguir utilizar o serviço PlayNow™ e PlayNow™ arena, consulte *Não consigo utilizar serviços baseados na Internet* na página 62.

Este serviço não está disponível em todos os países.

Para obter funcionalidades alargadas, também pode aceder à loja Web do PlayNow™ arena num computador em *www.playnow-arena.com*. Para mais informações, vá para *www.sonyericsson.com/support* para ler o manual de funcionalidades do *PlayNow™ arena*.

Para utilizar o serviço PlayNow™

1. Seleccione **Menu** > **PlayNow™**.
2. Navegue no Web site do PlayNow™ arena e siga as instruções para pré-visualizar e comprar conteúdos.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

TrackID™

TrackID™ é um serviço de reconhecimento de música. Pode procurar um título, intérprete e nome do álbum referentes a uma faixa que esteja a tocar através de um altifalante ou no rádio do telefone. Se não conseguir utilizar o serviço TrackID™, consulte *Não consigo utilizar serviços baseados na Internet* na página 62.

Para procurar informações acerca das faixas

- Quando ouvir uma faixa através de um altifalante, seleccione **Menu** > **Lazer** > **TrackID™** > **Iniciar**.
- Quando o rádio do telefone estiver a tocar, seleccione **Opções** > **TrackID™**.

Para obter melhores resultados, utilize o serviço TrackID™ numa área sossegada.

Música e vídeos online

Pode visualizar vídeos e ouvir música mediante a transmissão em sequência para o telefone a partir da Internet. Se não conseguir utilizar a Internet, consulte *Não consigo utilizar serviços baseados na Internet* na página 62.

Para seleccionar uma conta de dados para transmissão em sequência

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Def. de transm. seq.** > **Ligar através de:**.
2. Seleccione a conta de dados que será utilizada.
3. Seleccione **Guardar**.

Para transmitir em sequência música e vídeos

1. Seleccione **Menu** > **Internet**.
2. Seleccione **Opções** > **Ir para** > **Marcadores**.
3. Seleccione uma hiperligação a partir da qual será efectuada a transmissão em sequência.

Leitor de vídeo

Para reproduzir vídeos

1. Seleccione **Menu** > **Multimédia** > **Vídeo** > **Vídeos**.
2. Desloque-se para um título e seleccione **Reproduzir**.

Para interromper a reprodução de vídeos

- Pressione o centro da tecla de selecção.

Para avançar e retroceder

- Pressione sem soltar ⏭ ou ⏮.

Para se mover entre vídeos

- Pressione ⏭ ou ⏮.

Para alterar o volume

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para alterar o tamanho do ecrã de vídeo

1. Seleccione **Opções** > **Tamanho do víd.**.
2. Seleccione uma opção.

Para guardar uma imagem a partir de um vídeo

1. Para colocar o vídeo em pausa, pressione o centro da tecla de selecção.
2. Para guardar a imagem em pausa como uma fotografia, seleccione **Opções** > **Guardar imagem**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Rádio

! Não utilize o telefone como rádio em locais onde seja proibido.

Para ligar o rádio

1 Ligue um dispositivo mãos livres ao telefone.
2 Seleccione **Menu** > **Lazer** > **Rádio**.

Para procurar canais automaticamente

- Seleccione **Procurar**.

Para procurar canais manualmente

- Pressione ⏮ ou ⏭.

Para alterar o volume

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para minimizar o rádio

- Seleccione **Opções** > **Minimizar**.

Para voltar ao rádio

- Seleccione **Menu** > **Lazer** > **Rádio**.

Guardar canais

Pode guardar até 20 canais pré-sintonizados.

Para guardar canais automaticamente

- Seleccione **Opções** > **Guardar auto.**.

Para guardar canais manualmente

1 Quando encontrar um canal de rádio, seleccione **Opções** > **Guardar**.
2 Desloque-se para uma posição e seleccione **Inserir**.

Para seleccionar canais guardados

1 Seleccione **Opções** > **Canais**.
2 Seleccione um canal de rádio.

Para alternar entre os canais guardados

- Pressione ▲ ou ▼.

MusicDJ™

Pode compor e editar as suas próprias melodias para usar como sinais de toque. Estão disponíveis sons pré-compostos com diferentes características.

Para compor uma melodia

1 Seleccione **Menu** > **Lazer** > **MusicDJ™**.
2 Opte por **Inserir**, **Copiar** ou **Colar** os sons.
3 Utilize ◀, ▶, ▲ ou ▼ para se deslocar entre os sons.
4 Seleccione **Opções** > **Guardar melodia**.

Gravar sons

Pode gravar um memorando de voz ou uma chamada. Também é possível definir sons gravados como sinais de toque.

! Em alguns países ou Estados, a lei estipula que o interlocutor seja avisado antes de a chamada começar a ser gravada.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para gravar um som

- Seleccione **Menu** > **Lazer** > **Gravar som** > **Gravar**.

Para gravar uma chamada

1. Durante uma chamada a decorrer, seleccione **Opções** > **Gravar**.
2. Para guardar a gravação, seleccione **Guard.**.

Para ouvir uma gravação

1. Seleccione **Menu** > **Gestor Pessoal** > **Gestor de ficheiros**.
2. Desloque-se para **Música** e seleccione **Abrir**.
3. Desloque-se para uma gravação e seleccione **Reproduzir**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Imagens

Pode tirar fotografias e gravar vídeos para visualizar, guardar ou enviar. Pode encontrar as fotografias e vídeos guardados na pasta **Multimédia** e no **Gestor de ficheiros**.

Utilizar a câmara

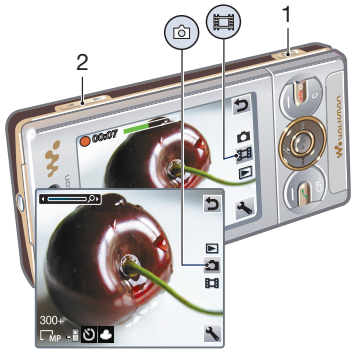

1	Tirar fotografias/Gravar vídeo
2	Aplicar mais ou menos zoom

Para activar a câmara

- No modo espera pressione sem soltar .

Para tirar uma fotografia

1. Active a câmara e pressione a tecla de navegação para se deslocar para .
2. Pressione para tirar uma fotografia. A fotografia é guardada automaticamente.
3. Pressione para voltar ao visor e tirar outra fotografia.

Para gravar um vídeo

1. Active a câmara e pressione a tecla de navegação para se deslocar para .
2. Pressione completamente até abaixo para iniciar a gravação.
3. Para interromper a gravação, pressione completamente até abaixo. O vídeo é guardado automaticamente.
4. Pressione para voltar ao visor e gravar outro vídeo.

Para utilizar o zoom

- Pressione a tecla de volume.

! Quando tirar uma fotografia, o zoom só está disponível no tamanho de imagem VGA.

Para ajustar o brilho

- Pressione para reduzir o brilho. Pressione para aumentar o brilho. O nível de brilho aparece ao lado do ícone .

Para visualizar fotografias

1. Active a câmara e pressione a tecla de navegação para se deslocar para .
2. Desloque-se nas fotografias.

Para visualizar vídeos

1. Active a câmara e pressione a tecla de navegação para se deslocar para .
2. Desloque-se para um vídeo e pressione o centro da tecla de selecção.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Funcionalidades adicionais da câmara

Para alterar as definições

- Active a câmara e seleccione .

Para visualizar informações sobre definições

- Desloque-se para uma definição e seleccione .

Photo fix

Pode utilizar o Photo fix para melhorar as fotografias. Através de um único clique, pode ajustar o brilho, a luz e o contraste para obter a melhor fotografia possível. As melhorias são guardadas como uma cópia da fotografia. A fotografia original não é afectada.

Para melhorar uma fotografia com o Photo fix

1. Active a câmara e pressione a tecla de navegação para se deslocar para .
2. Certifique-se de que a opção **Rever** está definida para **Ligar**. Seleccione > **Definições** e desloque-se para **Rever** > **Ligar**. Seleccione para regressar ao visor da câmara.
3. Tire uma fotografia.
4. Durante a revisão, seleccione **Opções** > **Photo fix**.
5. Reveja o melhoramento e seleccione **Guardar** para guardar.
6. Se não quiser guardar o melhoramento, seleccione **Atrás**.

Visualizar e etiquetar fotografias

Para visualizar fotografias numa apresentação

1. Seleccione **Menu** > **Multimédia** > **Fotografia** > **Álbum da câmara**.
2. Seleccione um mês.
3. Desloque-se para uma fotografia e seleccione **Ver**.
4. Seleccione **Opções** > **Apresentação**.
5. Seleccione um estado de espírito.

Ver fotografias num mapa

Quando tira uma fotografia, pode adicionar-lhe a sua posição geográfica. Isto é designado por etiquetagem geográfica. As fotografias etiquetadas geograficamente são assinaladas com o ícone na pasta **Multimédia**. Se não conseguir visualizar fotografias num mapa, consulte *Não consigo utilizar serviços baseados na Internet* na página 62.

! As informações fornecidas pela utilização da Etiquetagem Geográfica são aproximadas e requerem uma aplicação compatível. A Sony Ericsson não dá quaisquer garantias relativamente à exactidão desses dados de localização.

Para visualizar fotografias num mapa

1. Seleccione **Menu** > **Multimédia** > **Fotografia** > **Álbum da câmara**.
2. Seleccione um mês.
3. Desloque-se para uma fotografia e seleccione **Ver**.
4. Seleccione **Opções** > **Ver no mapa**.

Para ligar ou desligar a etiquetagem geográfica

1. Active a câmara e pressione a tecla de navegação para se deslocar para .
2. Seleccione > **Definições** > **Adic. posição**.
3. Seleccione uma opção.

Etiquetas de fotografias

Pode atribuir uma etiqueta às fotografias para as categorizar com a opção **Etiquetas de fotos**. Por exemplo, pode criar uma etiqueta chamada férias e adicioná-la a todas as fotografias das férias.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para criar uma nova etiqueta de fotografia

1. Seleccione **Menu** > **Multimédia** > **Fotografia** > **Álbum da câmara**.
2. Seleccione um mês.
3. Desloque-se para uma fotografia e seleccione **Ver**.
4. Pressione e seleccione **Opções** > **Nova etiqueta**.
5. Introduza um nome e seleccione **OK**.
6. Seleccione um ícone.
7. Para etiquetar a fotografia, seleccione **Opções** > **Etiquet. esta foto**.

Para etiquetar as fotografias

1. Seleccione **Menu** > **Multimédia** > **Fotografia** > **Álbum da câmara**.
2. Seleccione um mês.
3. Desloque-se para uma fotografia e seleccione **Ver**.
4. Pressione e desloque-se para uma etiqueta.
5. Seleccione **Opções** > **Etiquet. esta foto**.
6. Para cada fotografia que pretende etiquetar, desloque-se para a fotografia e seleccione **Opções** > **Etiquet. esta foto**.

Utilizar fotografias

Pode adicionar uma fotografia a um contacto, utilizá-la quando o telefone é ligado, como padrão de fundo no modo espera ou como protecção de ecrã.

Para utilizar fotografias

1. Seleccione **Menu** > **Multimédia** > **Fotografia** > **Álbum da câmara**.
2. Seleccione um mês.
3. Desloque-se para uma fotografia e seleccione **Ver**.
4. Seleccione **Opções** > **Usar como**.
5. Seleccione uma opção.

Trabalhar com fotografias

Pode visualizar, melhorar e organizar as fotografias e vídeos no computador se instalar o *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition.* Está disponível para transferência em *www.sonyericsson.com/support*.

Utilize o Media Go™ para transferir conteúdos de/para o telefone. Para mais informações, consulte *Transferir conteúdo para/do computador* na página 37.

PhotoDJ™ e VideoDJ™

Pode editar fotografias e vídeos.

Para editar e guardar uma fotografia

1. Seleccione **Menu** > **Multimédia** > **Fotografia** > **Álbum da câmara**.
2. Seleccione um mês.
3. Desloque-se para uma fotografia e seleccione **Ver**.
4. Seleccione **Opções** > **Edição PhotoDJ™**.
5. Edite a fotografia.

Para editar e guardar um vídeo

1. Seleccione **Menu** > **Gestor Pessoal** > **Gestor de ficheiros** > **Álbum da câmara**.
2. Desloque-se para um vídeo e seleccione **Ver**.
3. Seleccione **Opções** > **Edição VideoDJ™**.
4. Edite o vídeo.
5. Seleccione **Opções** > **Guardar**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para cortar um vídeo

1. Seleccione **Menu** > **Gestor Pessoal** > **Gestor de ficheiros** > **Álbum da câmara**.
2. Desloque-se para um vídeo e seleccione **Opções** > **Edição VideoDJ™** > **Editar** > **Cortar**.
3. Seleccione **OK** > **Definir** > **Inicial** para definir o ponto onde começa.
4. Seleccione **Definir** > **Final** para definir o ponto onde acaba.
5. Seleccione **Cortar** > **Opções** > **Guardar**.

Enviar conteúdos para um Web site

Se a sua assinatura suportar este serviço, pode enviar fotografias ou vídeos para um Web site. Se não conseguir enviar conteúdos para um Web site, consulte *Não consigo utilizar serviços baseados na Internet* na página 62.

Os serviços Web poderão exigir um acordo de licença separado entre o utilizador e o fornecedor de serviços. Poder-se-ão aplicar regulamentações e custos adicionais. Contacte o fornecedor de serviços.

Para enviar fotografias guardadas no telefone para um Web site

1. Seleccione **Menu** > **Multimédia** > **Fotografia** > **Álbum câm.**.
2. Seleccione mês e ano.
3. Desloque-se para uma fotografia e seleccione **Opções** > **Enviar** > **Para Web site**.
4. Seleccione um Web site.
5. Introduza algum texto.
6. Seleccione **Continuar** > **Enviar**.

Para enviar vídeos guardados no telefone para um Web site

1. Seleccione **Menu** > **Multimédia** > **Vídeo** > **Vídeos**.
2. Desloque-se para um vídeo e seleccione **Opções** > **Enviar** > **Para Web site**.
3. Seleccione um Web site na lista ou seleccione **Novo Web site** > **Adicionar**.
4. Introduza o endereço de e-mail utilizado para enviar para o Web site.
5. Introduza o endereço Web e o título.
6. Seleccione **Guardar**.
7. Seleccione um Web site na lista.
8. Introduza o texto.
9. Seleccione **Continuar** > **Enviar**.

Para enviar fotografias ou vídeos que acabou de tirar ou gravar para um Web site

1. Depois de tirar uma fotografia ou de gravar um vídeo, seleccione **Enviar** > **Para Web site**.
2. Seleccione um Web site na lista ou seleccione **Novo Web site** > **Adicionar**.
3. Introduza o endereço de e-mail utilizado para enviar para o Web site.
4. Introduza o endereço Web e o título.
5. Seleccione **Guardar** e seleccione o Web site.
6. Introduza o texto.
7. Seleccione **Continuar** > **Enviar**.

Para ir para um endereço Web a partir dos contactos

1. Seleccione **Menu** > **Contactos**.
2. Desloque-se para um contacto e seleccione **Abrir**.
3. Desloque-se para um endereço Web e seleccione **Ir para**.

Imprimir fotografias

Pode imprimir fotografias através de um cabo USB ligado a uma impressora PictBridge™ compatível.

Também pode imprimir as imagens numa impressora compatível com Bluetooth que suporta Object Push Profile.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para imprimir fotografias através de um cabo USB

1. Seleccione **Menu** > **Gestor Pessoal** > **Gestor de ficheiros** > **Álbum da câmara** > **Abrir**.
2. Seleccione **Opções** > **Marcar** > **Marcar vários** ou **Marcar tudo**.
3. Seleccione **Opções** > **Imprimir** e siga as instruções.
4. Ligue o cabo USB ao telefone.
5. Ligue o cabo USB à impressora.
6. Aguarde que a informação apareça no telefone.
7. Estabeleça as definições da impressora, se necessário, e seleccione **Imprimir**.

Desligue e volte a ligar o cabo USB se houver erro da impressora.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Transferir e gerir conteúdos

Pode transferir e gerir conteúdos, tais como imagens e música.

Não é permitido enviar e receber determinado material protegido por direitos de autor. O ícone identifica um ficheiro protegido.

Gerir conteúdos no telefone

Pode utilizar o **Gestor de ficheiros** para gerir ficheiros guardados na memória do telefone ou num cartão de memória. Os separadores e os ícones no **Gestor de ficheiros** mostram onde os conteúdos estão guardados. Se a memória estiver cheia, elimine alguns conteúdos para criar espaço.

Para visualizar o estado da memória

1. Seleccione **Menu** > **Gestor Pessoal** > **Gestor de ficheiros**.
2. Seleccione **Opções** > **Estado da mem.**.
3. Seleccione **Cartão de memória** ou **Telefone**.

Para seleccionar mais do que um item numa pasta

1. Seleccione **Menu** > **Gestor Pessoal** > **Gestor de ficheiros**.
2. Desloque-se para uma pasta e seleccione **Abrir**.
3. Seleccione **Opções** > **Marcar** > **Marcar vários**.
4. Para cada item que pretende marcar, desloque-se para o item e seleccione **Marcar**.

Para mover itens entre a memória do telefone e o cartão de memória

1. Seleccione **Menu** > **Gestor Pessoal** > **Gestor de ficheiros**.
2. Localize um item e seleccione **Opções** > **Gerir ficheiro** > **Mover**.
3. Seleccione **Cartão de memória** ou **Telefone**.
4. Desloque-se para uma pasta e seleccione **Abrir**.
5. Seleccione **Colar**.

Para visualizar informações sobre conteúdos

1. Seleccione **Menu** > **Gestor Pessoal** > **Gestor de ficheiros**.
2. Localize um item e seleccione **Opções** > **Informação**.

Enviar conteúdos para outro telefone

Pode enviar conteúdos, por exemplo, em mensagens ou através da tecnologia sem fios Bluetooth™.

Para enviar conteúdos

1. Desloque-se para um item e seleccione **Opções** > **Enviar**.
2. Seleccione um método de transferência.

Certifique-se de que o dispositivo de recepção suporta o método de transferência que seleccionar.

Através de um cabo USB.

Pode ligar o telefone a um computador com um cabo USB. Se está a utilizar um PC, é-lhe pedido para instalar o PC Companion ao estabelecer ligação pela primeira vez.

Poderá ter de comprar um cabo USB separadamente. Utilize apenas um cabo USB suportado pelo telefone.

PC Companion

O PC Companion permite-lhe:

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

- Explorar o conteúdo do telefone.
- Utilizar o telefone como um modem.
- Instalar o software informático utilizado para sincronizar, transferir e fazer cópia de segurança do conteúdo do telefone.

Para mais informações, vá para *www.sonyericsson.com/support* para ler manuais sobre funcionalidades.

Para instalar o PC Companion

1. Ligue o seu telefone a um PC através de um cabo USB suportado pelo seu telefone.
2. **Computador:** Siga as instruções.

Para desligar o cabo USB em segurança

Não desligue o cabo USB ao transferir conteúdo, porque pode danificar o conteúdo.

1. **Computador:** Clique com o botão direito do rato no ícone Remover Hardware com Segurança no *Windows Explorer*.
2. Seleccione as unidades que quer desligar. Seleccione *Parar*.
3. Aguarde até que o Windows o notifique de que é seguro remover a unidade. Desligue o cabo USB.

Sistemas operativos necessários

Necessita de ter um destes sistemas operativos para utilizar o software para PC da Sony Ericsson:

- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows XP, Service Pack 2 ou superior

Arrastar e largar conteúdos

Pode arrastar e largar conteúdos entre o telefone, um cartão de memória e um computador no *Explorador do Microsoft Windows*.

Para arrastar e largar conteúdos

1. Ligue o telefone a um computador através de um cabo USB.
2. **Computador:** Espere até a memória do telefone e o cartão de memória aparecerem como discos externos no *Explorador do Windows*.
3. Arraste e largue os ficheiros seleccionados entre o telefone e o computador.

Transferir conteúdo para/do computador

Pode utilizar o Media Go™ para transferir conteúdos multimédia entre o seu telefone e um computador.

O Media Go™ está disponível para transferência através do PC Companion ou a partir de*www.sonyericsson.com/support*.

Para transferir conteúdos através do Media Go™

1. Ligue o telefone a um computador através de um cabo USB suportado pelo seu telefone.
2. **Computador:** Seleccione *Iniciar/Programas/Sony/Media Go™*.
3. Seleccione *Transferir para ou do Dispositivo utilizando Media Go™* e clique em *OK*.
4. Aguarde até o telefone aparecer no Media Go™.
5. Mova os ficheiros entre o telefone e o computador no Media Go™.

Nome do telefone

Pode introduzir um nome para o telefone que é mostrado aos outros dispositivos quando utiliza, por exemplo, a tecnologia sem fios Bluetooth™.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para introduzir um nome de telefone

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Nome do telefone**.
2. Introduza o nome do telefone e seleccione **OK**.

Utilizar a tecnologia sem fios Bluetooth™

A função Bluetooth™ é gratuita possibilita o estabelecimento de ligações sem fios a outros dispositivos Bluetooth. Por exemplo, pode:

- Estabelecer ligações a dispositivos sem fios.
- Estabelecer ligações a vários dispositivos ao mesmo tempo.
- Estabelecer ligações a computadores e aceder à Internet.
- Enviar e receber itens.
- Jogar jogos para vários jogadores.

Recomendamos uma distância máxima de 10 metros (33 pés), sem objectos sólidos pelo meio, para ser estabelecida a comunicação Bluetooth.

Antes de utilizar a tecnologia sem fios Bluetooth

Deve ligar a função Bluetooth para comunicar com outros dispositivos. Também poderá ser necessário associar o seu telefone a outros dispositivos Bluetooth.

Para ligar a função Bluetooth

- Seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth** > **Ligar**.

Certifique-se de que o dispositivo ao qual pretende associar o telefone tem a função Bluetooth activada, assim como a visibilidade Bluetooth.

Para associar o telefone a um dispositivo

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth** > **Os meus dispositivos**.
2. Desloque-se para **Novo dispositivo** e seleccione **Adicionar** para procurar dispositivos disponíveis.
3. Seleccione um dispositivo.
4. Introduza um código de acesso, se for necessário.

Para permitir a ligação ao telefone

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth** > **Os meus dispositivos**.
2. Seleccione um dispositivo na lista.
3. Seleccione **Opções** > **Permitir ligação**.
4. Seleccione **Perguntar sempre** ou **Permitir sempre**.

Este procedimento só é possível com dispositivos que requerem acesso a um serviço seguro.

Para associar o telefone a um dispositivo mãos livres Bluetooth pela primeira vez

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth** > **Mãos livres**.
2. Seleccione um dispositivo.
3. Introduza um código de acesso, se for necessário.

Modo económico

Pode poupar energia da bateria com o modo económico. No modo económico, só pode estabelecer a ligação a um único dispositivo Bluetooth. Caso se pretenda ligar a mais do que um dispositivo Bluetooth em simultâneo, deve desligar esta função.

Para ligar o modo económico

- Seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth** > **Modo económico** > **Ligado**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Transferir som de e para um dispositivo Bluetooth

Pode transferir o som de e para um dispositivo mãos livres Bluetooth, utilizando uma tecla no telefone ou no dispositivo mãos livres.

Para transferir som

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth** > **Mãos livres** > **Chamada a receber**.
2 Seleccione uma opção. **No telefone** transfere o som para o telefone. **Em mãos livres** transfere o som para o dispositivo mãos livres.

Tem de atender a chamada com a tecla do telefone para que esta definição seja aplicável.

Para transferir o som durante uma chamada

1 Durante a chamada, seleccione **Som**.
2 Efectue a selecção na lista.

Cópia de segurança e restauro

Pode efectuar cópias de segurança e restaurar contactos, o calendário, tarefas, notas e marcadores utilizando o *Sony Ericsson PC Suite*.

Antes de efectuar cópias de segurança e restauro, é necessário instalar o *Sony Ericsson PC Suite* que está disponível através do PC Companion ou em *www.sonyericsson.com/support*.

Pode criar cópias de segurança e restaurar contactos no telefone utilizando um cartão de memória. Pode mover conteúdos entre o cartão de memória e a memória do telefone. Consulte *Gerir conteúdos no telefone* na página 36.

Efectue cópias de segurança regulares do conteúdo do telefone para não o perder.

Para efectuar uma cópia de segurança através do Sony Ericsson PC Suite

1 **Computador:** Inicie o *Sony Ericsson PC Suite* a partir de *Iniciar/Programas/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
2 Siga as instruções do *Sony Ericsson PC Suite* referentes à forma de ligação.
3 Vá para a secção de cópia de segurança e restauro no *Sony Ericsson PC Suite* e efectue uma cópia de segurança do conteúdo do seu telefone.

Para restaurar o conteúdo do telefone através do Sony Ericsson PC Suite

O *Sony Ericsson PC Suite* substituirá todos os conteúdos do telefone durante o processo de restauro. Poderá danificar o telefone se interromper o processo.

1 **Computador:** Inicie o *Sony Ericsson PC Suite* a partir de *Iniciar/Programas/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
2 Siga as instruções do *Sony Ericsson PC Suite* referentes à forma de ligação.
3 Vá para a secção de cópia de segurança e restauro no *Sony Ericsson PC Suite* e restaure o conteúdo do telefone.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Serviço de mensagens

Mensagens SMS e MMS

As mensagens podem conter texto, imagens, efeitos sonoros, animações e melodias. Pode, também, criar e utilizar modelos para as mensagens.

Quando envia as mensagens, o telefone selecciona automaticamente o melhor método (como mensagem SMS ou MMS) para enviar a mensagem.

Se não conseguir utilizar mensagens MMS, consulte *Não consigo utilizar serviços baseados na Internet* na página 62.

Enviar mensagens

Pode enviar mensagens a partir do telefone. O tamanho máximo de uma mensagem de texto padrão é de 160 caracteres incluindo os espaços, se não forem adicionados quaisquer outros itens à mensagem. Se introduzir mais de 160 caracteres, é criada uma segunda mensagem. As mensagens são enviadas como uma única mensagem concatenada.

Para criar e enviar uma mensagem

1. Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Escrever nova** > **Mensagem**.
2. Introduza o texto. Para adicionar itens à mensagem, pressione ⊙, desloque-se ⊙ e seleccione um item.
3. Seleccione **Continuar** > **Contactos**.
4. Seleccione um destinatário e seleccione **Enviar**.

! Se enviar uma mensagem a um grupo, a cobrança poderá ser efectuada por cada membro. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter detalhes.

Para copiar e colar texto numa mensagem

1. Quando escrever a mensagem, seleccione **Opções** > **Copiar e colar**.
2. Seleccione **Copiar tudo** ou **Marcar e copiar**. Desloque-se e marque o texto na mensagem.
3. Seleccione **Opções** > **Copiar e colar** > **Colar**.

Receber e guardar mensagens

É notificado quando recebe uma mensagem. É apresentada a imagem ✉ ou ✉. As mensagens são guardadas automaticamente na memória do telefone. Quando a memória do telefone estiver cheia, pode eliminar mensagens ou guardá-las num cartão de memória o no cartão SIM.

Para guardar uma mensagem recebida num cartão de memória

- Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Mensagens** > **Definições** > **Guardar em** > **Cartão de mem.**.

Para guardar uma mensagem no cartão SIM

1. Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Mensagens** e seleccione uma pasta.
2. Desloque-se para uma mensagem e seleccione **Opções** > **Guardar msg**.

Para visualizar a caixa de mensagens recebidas

1. Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Mensagens** > **Recebidas**.
2. Desloque-se para a mensagem e seleccione **Ver**.

Para ligar para um número incluído numa mensagem

- Quando visualizar a mensagem, desloque-se para o número de telefone e pressione ✆.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Modelos

Se utilizar frequentemente as mesmas frases e imagens numa mensagem, pode guardar a mensagem como um modelo.

Para adicionar um modelo de mensagem

1. Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Mensagens** > **Modelos** > **Novo modelo** > **Adicionar**.
2. Introduza o texto. Para adicionar itens à mensagem, pressione ⊙, desloque-se ⊙ e seleccione um item.
3. Seleccione **Guardar**.
4. Introduza um título e seleccione **OK**.

Para guardar uma mensagem como um modelo

1. Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Mensagens** > **Recebidas**.
2. Desloque-se para a mensagem e seleccione **Ver** > **Opções** > **Gua. c/o modelo**.

Opções das mensagens

Pode definir algumas opções, tais como o alerta de mensagens e a localização de armazenamento predefinida, para aplicar a todas as mensagens. Pode definir outras opções, tais como a prioridade de entrega e a hora de entrega, para cada mensagem que envia.

Para definir opções para todas as mensagens

1. Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Mensagens** > **Definições**.
2. Seleccione uma opção.

Para definir opções para uma mensagem específica

1. Quando a mensagem estiver pronta e tiver sido escolhido um destinatário, seleccione **Opções** > **Avançadas**.
2. Desloque-se para uma opção e seleccione **Editar**.

Conversas

Pode optar por ver as suas mensagens na pasta **Conversas** ou **Recebidas**. Uma conversa de mensagens mostra todas as comunicações através de mensagens entre o utilizador e um dos seus contactos.

Para visualizar mensagens na pasta Conversas

- Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Recebidas** > separador **Conversas**.
- Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Conversas** e seleccione uma conversa.

Para enviar uma mensagem a partir da pasta Conversas

1. Seleccione **Menu** > **Mensagens**.
2. Seleccione **Conversas**, ou seleccione **Recebidas** > o separador **Conversas**.
3. Seleccione uma conversa.
4. Escreva uma mensagem e seleccione **Enviar**.

Mensagens de voz

Pode enviar e receber uma gravação de som como uma mensagem de voz.

! O remetente e o destinatário devem ter assinaturas que suportem mensagens MMS.

Para gravar e enviar uma mensagem de voz

1. Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Escrever nova** > **Msg de voz**.
2. Grave a mensagem e seleccione **Parar** > **Enviar** > **Contactos**.
3. Seleccione um destinatário e seleccione **Enviar**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

E-mail

Pode utilizar funções de e-mail padrão e o endereço de e-mail do computador no telefone.

Pode sincronizar o e-mail através da aplicação Microsoft® Exchange Active Sync®.

Antes de utilizar o e-mail

Pode utilizar o assistente de configuração para verificar se as definições estão disponíveis para a sua conta de e-mail ou pode introduzi-las manualmente. Também pode receber as definições em *www.sonyericsson.com/support*.

Para criar uma conta de e-mail pela primeira vez

1. Para iniciar o a configuração básica, seleccione **Menu** > **Mensagens** > **E-mail**.
2. Siga as instruções para criar a conta.

Se introduzir as definições manualmente, pode contactar o fornecedor de e-mail para obter mais informações. Um fornecedor de e-mail pode ser a empresa que lhe forneceu o endereço de e--mail.

Para escrever e enviar uma mensagem de e-mail

1. Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **E-mail** > **Escrever nova**.
2. Seleccione **Adicionar** > **Intr. endereço e-mail**. Introduza o endereço de e-mail e seleccione **OK**.
3. Para adicionar mais destinatários, desloque-se para **Para:** e seleccione **Editar**.
4. Desloque-se para uma opção e seleccione **Adicionar** > **Intr. endereço e-mail**. Introduza o endereço de e-mail e seleccione **OK**. Quando estiver pronto, seleccione **Concluído**.
5. Seleccione **Editar** e introduza um assunto. Seleccione **OK**.
6. Seleccione **Editar** e introduza o texto. Seleccione **OK**.
7. Seleccione **Adicionar** e escolha um ficheiro para anexar.
8. Seleccione **Continuar** > **Enviar**.

Para receber e ler mensagens de e-mail

1. Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **E-mail** > **Recebidas** > **Opções** > **Verif. novo e-mail**.
2. Desloque-se para a mensagem e seleccione **Ver**.

Para guardar uma mensagem de e-mail

1. Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **E-mail** > **Recebidas**.
2. Desloque-se para a mensagem e seleccione **Ver** > **Opções** > **Guardar msg**.

Para responder a uma mensagem de e-mail

1. Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **E-mail** > **Recebidas**.
2. Desloque-se para a mensagem e seleccione **Opções** > **Responder**.
3. Escreva a resposta e seleccione **OK**.
4. Seleccione **Continuar** > **Enviar**.

Para visualizar um anexo de uma mensagem de e-mail

- Quando estiver a visualizar a mensagem, seleccione **Opções** > **Anexos** > **Utilizar** > **Ver**.

Conta de e-mail activa

Se tiver várias contas de e-mail, pode alterar aquela que está activa. Também pode procurar novas mensagens de e-mail automaticamente na conta activa definindo um intervalo de verificação.

Para criar contas de e-mail adicionais

1. Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **E-mail** > **Contas**.
2. Desloque-se para **Nova conta** e seleccione **Adicionar**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para alterar a conta de e-mail activa

1. Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **E-mail** > **Contas**.
2. Seleccione uma conta.

Para definir o intervalo para procurar novas mensagens de e-mail

1. Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **E-mail** > **Contas**.
2. Seleccione uma conta.
3. Seleccione **Definições** > o separador **Transferir** > **Intervalo de verif.**.
4. Seleccione uma opção.

Push e-mail

Pode receber uma notificação imediata no telefone do servidor e-mail a informar que tem uma nova mensagem de e-mail.

Quando utiliza o Push e-mail, o telefone permanece ligado ao servidor de e-mail e aplica-se o tarifário normal. Contacte o operador de rede para obter detalhes.

Para ligar o Push e-mail

- Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **E-mail** > **Definições** > **Push e-mail**.

Mensagens instantâneas

Pode ligar-se e iniciar sessão no servidor de mensagens instantâneas para comunicar online através de mensagens de Chat. Se não conseguir utilizar o serviço de mensagens instantâneas, consulte *Não consigo utilizar serviços baseados na Internet* na página 62.

Antes de utilizar o serviço de mensagens

Se no seu telefone não existirem definições, será preciso introduzir as definições do servidor. O fornecedor de serviços pode disponibilizar informações sobre definições padrão, tais como:

- Nome de utilizador
- Palavra-passe
- Endereço do servidor
- Perfil da Internet

Para introduzir as definições do servidor de mensagens instantâneas

1. Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **MI** > **Configur.**.
2. Desloque-se para uma definição e seleccione **Adicionar**.

Para iniciar sessão no servidor de mensagens instantâneas

- Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **MI** > **Inic. sessão**.

Para terminar sessão no servidor de mensagens instantâneas

- Seleccione **Opções** > **Terminar sessão**.

Para adicionar um contacto para Chat

1. Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **MI** > separador **Contactos**.
2. Seleccione **Opções** > **Adic. contacto**.

Para enviar uma mensagem de Chat

1. Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **MI** > separador **Contactos**.
2. Desloque-se para um contacto e seleccione **Chat**.
3. Escreva a mensagem e seleccione **Enviar**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Estado

Pode mostrar o seu estado, por exemplo, **Feliz** ou **Ocupado**, apenas aos seus contactos. Também pode mostrar o seu estado a todos os utilizadores no servidor de mensagens instantâneas.

Para visualizar o meu estado

1 Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **MI**.
2 O primeiro contacto da lista é você.

Para actualizar o seu estado

1 Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **MI** > separador **Contactos**.
2 Desloque-se para o seu nome e seleccione **Alterar**.
3 Edite a informação e seleccione **Guardar**.

Grupo de Chat

Um grupo de Chat pode ser iniciado pelo fornecedor de serviços, por um utilizador individual do serviço de mensagens instantâneas ou por si. Para guardar grupos de Chat, guarde o convite de Chat ou procure um grupo de Chat específico.

Para criar um grupo de Chat

1 Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **MI** > separador **Grupos de Chat**.
2 Seleccione **Opções** > **Adic. grupo Chat** > **Novo grupo de Chat**.
3 Na lista de contactos, seleccione quem pretende convidar e seleccione **Continuar**.
4 Introduza um breve texto de convite e seleccione **Continuar** > **Enviar**.

Para adicionar um grupo de Chat

1 Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **MI** > separador **Grupos de Chat** > **Opções** > **Adic. grupo Chat**.
2 Seleccione uma opção.

! O histórico de conversas é guardado entre o fim da sessão e o novo início de sessão para permitir voltar a mensagens de Chat de conversas anteriores.

Para guardar uma conversa

1 Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **MI** > separador **Conversas**.
2 Aceda a uma conversa.
3 Seleccione **Opções** > **Avançadas** > **Guardar conversa**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Internet

Se não conseguir utilizar a Internet, consulte *Não consigo utilizar serviços baseados na Internet* na página 62.

Para iniciar a navegação

1. Seleccione **Procurar**.
2. Introduza um endereço Web, procure uma frase ou o nome de um marcador.
3. Desloque-se para um item na lista e seleccione **Ir para** ou **Procurar**.

Para sair do browser

- Seleccione **Opções** > **Sair do browser**.

Marcadores

Pode criar e editar marcadores como hiperligações rápidas para as suas páginas Web favoritas.

Para criar um marcador

1. Quando estiver a navegar na Internet, seleccione **Opções** > **Ferramentas** > **Adic. marcador**.
2. Introduza um título e um endereço. Seleccione **Guardar**.

Para seleccionar um marcador

1. Seleccione **Menu** > **Internet**.
2. Seleccione **Opções** > **Ir para** > **Marcadores**.
3. Desloque-se para um marcador e seleccione **Ir para**.

Páginas de histórico

Pode visualizar as páginas Web que visitou.

Para visualizar páginas do histórico

- Seleccione **Menu** > **Internet** > **Opções** > **Ir para** > **Histórico**.

Funcionalidades adicionais do browser

Para utilizar pan & zoom numa página Web

1. Quando estiver a navegar na Internet, pressione #⌴.
2. Utilize a tecla de navegação mover a moldura.
3. Pressione **Zoom**.
4. Para voltar ao modo panorâmico, pressione #⌴.

! Para utilizar pan & zoom, a funcionalidade **Smart-Fit** deve estar desligada.

Para ligar ou desligar o Smart-Fit Rendering™

1. Seleccione **Menu** > **Internet** > **Opções** > **Avançadas** > **Smart-Fit**.
2. Seleccione uma opção.

Para fazer uma chamada quando está a navegar

- Pressione ✆.

Para guardar uma imagem a partir de uma página Web

1. Quando estiver a navegar na Internet, seleccione **Opções** > **Ferramentas** > **Guardar imagem**.
2. Seleccione uma imagem.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para localizar texto numa página Web

1 Seleccione **Opções** > **Ferramentas** > **Localizar na página**.
2 Introduza o texto e seleccione **Localizar**.

Para enviar uma hiperligação

1 Quando estiver a navegar na Internet, seleccione **Opções** > **Ferramentas** > **Enviar hiperligação**.
2 Seleccione um método de transferência.

! Certifique-se de que o dispositivo de recepção suporta o método de transferência que seleccionar.

Atalhos no teclado para a Internet

Pode utilizar o teclado para ir directamente para uma função do browser da Internet.

Tecla	Atalho
1	**Marcadores**
2 - 9	Introduza texto para **Introd. endereço**, **Proc. na Internet** ou procurar nos **Marcadores**.
0 +	**Zoom**
# ␣	**Pan & zoom** (quando a função **Smart-Fit** está desligada)

Para seleccionar atalhos no teclado para a Internet

1 Seleccione **Menu** > **Internet**.
2 Seleccione **Opções** > **Avançadas** > **Modo de teclado** > **Atalhos**.

Segurança e certificados Internet

O seu telefone suporta a navegação segura. Determinados serviços da Internet, tais como serviços bancários, requerem a existência de certificados no telefone. O telefone poderá já conter certificados quando o adquiriu ou podem ser transferidos novos certificados.

Para visualizar certificados no telefone

- Seleccione **Menu** > **Definições** > **Gerais** > **Segurança** > **Certificados**.

Web feeds

Pode subscrever e transferir conteúdos actualizados frequentemente, tais como notícias, podcasts ou fotografias, sob a forma de Web feeds.

Para adicionar novos feeds de uma página Web

1 Quando estiver a navegar numa página na Internet que tem Web feeds, indicados pelo ícone , seleccione **Opções** > **Web feeds**.
2 Para cada feed que pretende adicionar, desloque-se para esse feed e seleccione **Marcar**.
3 Seleccione **Continuar**.

Para procurar Web feeds

1 Seleccione **Menu** > **Multimédia** > **Web feeds**.
2 Seleccione **Novo feed** e introduza um endereço Web.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para transferir conteúdos através de Web feeds

1 Seleccione **Menu** > **Multimédia** > **Web feeds**.
2 Desloque-se para um feed actualizado e seleccione **Ver** ou ►.
3 Seleccione um cabeçalho para expandir.
4 Seleccione um ícone consoante o conteúdo, para abrir uma página Web, para transferir um podcast de áudio, para transferir um podcast de vídeo ou para transferir uma fotografia.

Também pode subscrever e transferir conteúdos para um computador através de feeds utilizando o Media Go™. Em seguida, pode transferir os conteúdos para o seu telefone.

Actualizar Web feeds

Pode actualizar os feeds manualmente ou agendar actualizações. Quando existem actualizações, o ícone aparece no ecrã.

Para agendar actualizações de Web feeds

1 Seleccione **Menu** > **Multimédia** > **Web feeds**.
2 Desloque-se para um feed e seleccione **Opções** > **Agendar actualiz.**.
3 Seleccione uma opção.

As actualizações frequentes podem ser caras.

Web feeds no modo espera

As novas actualizações podem ser mostradas no ecrã do modo espera.

Para mostrar Web feeds no modo espera

1 Seleccione **Menu** > **Multimédia** > **Web feeds**.
2 Desloque-se para um feed e seleccione **Opções** > **Definições** > **Barra de informação** > **Mostr. em espera**.

Para aceder a Web feeds a partir do modo espera

1 Seleccione **B. info.**.
2 Para ler mais informações acerca de um feed, pressione ou para se deslocar um título e seleccione **Ir para**.

Podcasts

Podcasts são ficheiros, por exemplo, programas de rádio ou vídeos que pode transferir e reproduzir. Pode subscrever e transferir podcasts através de Web feeds.

Para aceder a podcasts de áudio

- Seleccione **Menu** > **Multimédia** > **Música** > **Podcasts**.

Para aceder a podcasts de vídeo

- Seleccione **Menu** > **Multimédia** > **Vídeo** > **Podcasts**.

Feeds de fotografias

Pode subscrever feeds de fotografias e transferir fotografias. Para começar a utilizar os feeds de fotografias, consulte *Web feeds* na página 46.

Para aceder a feeds de fotografias

- Seleccione **Menu** > **Multimédia** > **Fotografia** > **Feeds de fotografias**.

YouTube™

Pode ver vídeos no telefone utilizando a aplicação YouTube™. Pode procurar vídeos ou enviar os seus próprios vídeos.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para aceder ao YouTube

- Seleccione **Menu** > **Multimédia** > **Vídeo** > **YouTube**.

Para carregar ficheiros no YouTube, tem de aceder ao YouTube e seguir as instruções da aplicação.

Wi-Fi™

Utilizando a tecnologia Wi-Fi™, pode aceder sem fios à Internet através do telefone. Pode navegar na Internet em casa (redes pessoais) ou em zonas de acesso público (hot spots):

- Redes pessoais – normalmente estão protegidas. É necessário introduzir uma frase ou chave de acesso.
- Hot spots – normalmente não estão protegidos mas requerem que inicie sessão no serviço do operador que lhe fornece o acesso à Internet.

Utilizar o Wi-Fi

Para ser possível navegar na Internet através de Wi-Fi, é necessário procurar e estabelecer uma ligação a uma rede disponível e, em seguida, abrir o browser da Internet.

Para ligar o Wi-Fi

- Seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Wi-Fi** > **Ligar**.

Para ligar a uma rede

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Wi-Fi**.
2. Desloque-se para uma rede e seleccione **Ligar**.

Para começar a navegar através de Wi-Fi

1. Certifique-se de que o ícone está visível na barra de estado.
2. Seleccione **Menu** > **Internet**.

As redes utilizadas com mais frequência podem ser guardadas como favoritas. Se ligar a opção **Ligação automática**, é estabelecida uma ligação automaticamente a estas redes quando se encontra na área de cobertura das mesmas.

DLNA™

O telefone tem um servidor DLNA™ (Digital Living Network Alliance) incorporado que se liga à rede base através de Wi-Fi. Outros dispositivos DLNA ligados à mesma rede base podem aceder, visualizar e reproduzir imagens e música guardada no telefone. Um dispositivo DLNA compatível pode ser um computador, uma televisão ou a PLAYSTATION®3. Para que o DLNA funcione, o Wi-Fi deve estar ligado e o telefone deve estar ligado a uma rede favorita.

Para activar o DLNA

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Partilha de rede**.
2. Seleccione uma rede favorita.
3. Seleccione **Ligado** > **Guard.**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

GPS

O telefone tem um receptor GPS que utiliza sinais de satélite para calcular a sua localização.

Se não conseguir utilizar algumas funcionalidades GPS, consulte *Não consigo utilizar serviços baseados na Internet* na página 62.

Utilizar o GPS

A sua localização pode ser determinada quando existe uma visão desobstruída do céu. Se a sua localização não for identificada após alguns minutos, desloque-se para outra localização. Para facilitar a procura, não se mova e não tape a antena GPS.

Quando utiliza o GPS pela primeira vez, poderá demorar 10 minutos até a sua localização ser enciontrada.

Início assistido

Com o **Início assistido** a sua localização é calculada de forma mais rápida. Se não estiver desligada, o **Início assistido** será utilizado automaticamente para encontrar a sua localização quando a tecnologia GPS Assistido (A-GPS) estiver disponível.

Para definir quando deve ser utilizado o início assistido

1. Seleccione **Menu** > **Serviços de localizaç.** > **Definições** > **Início assistido**.
2. Seleccione uma opção.

Google Maps™ para telemóveis

O Google Maps™ permite-lhe visualizar a sua localização actual, encontrar outras localizações e calcular rotas.

Quando inicia o Google Maps, a sua localização aproximada é mostrada utilizando informações de torres móveis situadas nas proximidades. A sua localização é actualizada com uma posição mais precisa quando o receptor GPS encontra a sua localização.

Para utilizar o Google Maps™

- Seleccione **Menu** > **Serviços de localizaç.** > **Google Maps**.

Para obter mais informações acerca do Google Maps

- Quando utilizar o Google Maps, seleccione **Opções** > **Ajuda**.

Instruções de condução

O Wayfinder Navigator™ guia-o até ao seu destino através de instruções de voz. O telefone poderá incluir uma versão de avaliação do Wayfinder Navigator.

A Sony Ericsson não garante a exactidão de nenhum serviço de instruções, incluindo, mas sem limitação, serviços de navegação detalhados.

Para iniciar o Wayfinder Navigator

- Seleccione **Menu** > **Serviços de localizaç.** > **Navegação**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Funcionalidades GPS adicionais

Guardar localizações

Pode encontrar todas as localizações guardadas nos **Meus favoritos**.

Para guardar a sua localização actual

1. Seleccione **Menu** > **Serviços de localizaç.** > **Meus favoritos** > **Adicionar novo local**.
2. Seleccione **Editar** e introduza o título. Seleccione **OK**.
3. Desloque-se para **Descrição:** e seleccione **Adicionar**.
4. Introduza a descrição e seleccione **OK**.
5. Desloque-se para **Posição:** e seleccione **Adicionar** > **Posição actual**.
6. Quando a posição for encontrada, seleccione **Guardar**.

Para visualizar uma localização guardada num mapa

1. Seleccione **Menu** > **Serviços de localizaç.** > **Meus favoritos**.
2. Desloque-se para uma localização e seleccione **Ir para**.

Para aceder aos favoritos a partir dos Google Maps

- Pressione *a/A.

Pedidos de localização

Alguns serviços externos poderão pedir a sua localização.

Para alterar o acesso para serviços externos

1. Seleccione **Menu** > **Serviços de localizaç.** > **Definições** > **Privacidade**.
2. Seleccione uma opção.

Desligar o GPS

O receptor GPS desliga-se automaticamente quando não é utilizado. Também pode desligar manualmente o receptor GPS. Este procedimento poupa energia da bateria quando utiliza funcionalidades que não requerem que o receptor GPS identifique a sua localização.

Para ligar ou desligar o GPS manualmente

1. Seleccione **Menu** > **Serviços de localizaç.** > **Definições**.
2. Seleccione **Activar GPS** ou **Desactivar GPS**.

Tracker

Tracker é uma aplicação desportiva baseada em GPS que lhe permite registar a velocidade, a distância, a rota e o consumo de energia durante o treino. Pode basear o treino no tempo durante o qual pretende treinar ou na distância que pretende percorrer. Também o pode basear numa rota de treino anterior que contém dados GPS.

! As informações fornecidas pela aplicação Tracker são aproximadas. A Sony Ericsson não dá quaisquer garantias relativamente à exactidão da aplicação Tracker. Quaisquer problemas sérios relacionados com saúde e condição física devem ser expostos a um técnico de saúde.

Para iniciar uma sessão de treino

1. Seleccione **Menu** > **Serviços de localizaç.** > **Tracker** > **Iniciar treino**.
2. Seleccione um tipo de treino.
3. Desloque-se para um item, seleccione **Editar** e introduza os dados.
4. Para guardar, seleccione **Concluído**.
5. Para iniciar o treino, seleccione **Iniciar**.

Para alternar entre vistas de treino

- Durante uma sessão de treino, pressione ◀ ou ▶ para visualizar informações acerca da duração, progresso e comparação real do treino com uma sessão anterior.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para comparar resultados durante o treino

1. Seleccione **Menu** > **Serviços de localizaç.** > **Tracker** > **Iniciar treino**.
2. Seleccione **Baseada na rota**.
3. Desloque-se para **Rota:**, seleccione **Editar** e seleccione uma rota.
4. Desloque-se para **Comparação real** e seleccione **Editar**.
5. Desloque-se para o resultado com o qual pretende efectuar a comparação e seleccione **Comparar**.
6. Seleccione **Concluído** e, em seguida, **Iniciar**.

É necessária uma localização GPS antes de ser possível comparar resultados. Para mais informações, consulte *Utilizar o GPS* na página 49.

Para terminar uma sessão de treino manualmente

- Durante uma sessão de treino, seleccione **Pausa** > **Term.**.

Resultados

O resultado do treino é mostrado depois de uma sessão terminar. Pode visualizar os resultados antigos em qulaquer altura e compará-los se existirem dados GPS.

Para visualizar resultados do treino

1. Seleccione **Menu** > **Serviços de localizaç.** > **Tracker** > **Resultados**.
2. Desloque-se para um mês e seleccione **Ver**.
3. Desloque-se para uma data e seleccione **Ver**.
4. Seleccione um resultado do treino. Se tiver utilizado voltas, pressione ◀ ou ▶ para visualizar os resultados volta.

Para comparar resultados

1. Seleccione **Menu**> **Serviços de localizaç.** > **Tracker** > **Resultados**.
2. Desloque-se para um resultado e seleccione **Opções** > **Comparar**.
3. Seleccione um resultado com o qual efectuar a comparação.

É necessária uma localização GPS antes de ser possível comparar resultados. Para mais informações, consulte *Utilizar o GPS* na página 49.

Consumo de energia

Para calcular e visualizar o consumo de energia numa sessão, primeiro deve definir o seu perfil pessoal nas **Definições** no Tracker. O consumo de energia é apresentado na vista de resultados.

Para definir o perfil pessoal

1. Seleccione **Menu** > **Serviços de localizaç.** > **Tracker** > **Definições** > **Perfil pessoal**.
2. Seleccione um item, introduza os dados e seleccione **OK**.
3. Quando terminar, seleccione **Opções** > **Guardar perfil**.

Para ligar o consumo de energia

- Seleccione **Menu** > **Serviços de localizaç.** > **Tracker** > **Definições** > **Consumo de energia** > **Ligado**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Sincronização

Pode efectuar a sincronização de duas maneiras diferentes. Pode efectuar a sincronização do telefone utilizando um programa de computador ou um serviço Internet.

Utilize apenas um dos métodos de sincronização de cada vez no telefone.

Para mais informações, vá para *www.sonyericsson.com/support* para ler o manual sobre a funcionalidade *Sincronização*.

Sincronização através de um computador

Pode utilizar um cabo USB ou a tecnologia sem fios Bluetooth para sincronizar contactos do telefone, compromissos, marcadores, tarefas e notas com um programa de computador, tal como o Microsoft® Outlook®.

Antes de efectuar a sincronização, é necessário instalar o *Sony Ericsson PC Suite*.

O software *Sony Ericsson PC Suite* está disponível para transferência através do PC Companion ou em *www.sonyericsson.com/support*.

Consulte *Sistemas operativos necessários* na página 37.

Para efectuar a sincronização através do Sony Ericsson PC Suite

1. **Computador:** Inicie o *Sony Ericsson PC Suite* a partir de *Iniciar/Programas/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
2. Siga as instruções do *Sony Ericsson PC Suite* referentes à forma de ligação.
3. Quando for notificado de que o *Sony Ericsson PC Suite* encontrou o seu telefone, pode iniciar a sincronização.

Para obter mais informações, consulte a secção Ajuda do *Sony Ericsson PC Suite* depois de o software ter sido instalado no computador.

Sincronização através de um serviço Internet

Pode efectuar a sincronização com um serviço Internet através de um servidor SyncML™ ou Microsoft® Exchange Server utilizando o protocolo Microsoft Exchange ActiveSync. Para mais informações, vá para *www.sonyericsson.com/support* para ler o manual sobre a funcionalidade *Sincronização*.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Funcionalidades adicionais

Modo de voo

No **Modo de voo** os transmissores-receptores de rede e radioeléctricos estão desligados para não interferirem com equipamento sensível.

Quando o menu do modo de voo está activado, é-lhe solicitado que seleccione um modo na próxima vez que ligar o telefone:

- **Modo normal** – todas as funcionalidades.
- **Modo de voo** – funcionalidades limitadas.

Para activar o menu do modo de voo

- Seleccione **Menu** > **Definições** > **Gerais** > **Modo de voo** > **Continuar** > **Mostrar ao iniciar**.

Para seleccionar o modo de voo

1. Quando o menu do modo de voo estiver activado, desligue o telefone.
2. Ligue o telefone e seleccione **Modo de voo**. O ícone é apresentado.

Update Service

O software do seu telefone pode ser actualizado para melhorar o desempenho. Pode aceder ao Update Service utilizando o seu telefone ou um PC com ligação à Internet.

O acesso ao Update Service através do telefone não é possível em todos os países/regiões.

Para visualizar o software actual no telefone

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Gerais** > **Serviço actualização**.
2. Seleccione **Versão**.

Serviço de actualizações através do telefone

Pode actualizar o seu telefone através do próprio telefone. As informações pessoais ou do telefone não se perdem.

O serviço de actualizações através do telefone requer o acesso de dados, tal como GPRS, 3G ou HSDPA.

Para seleccionar definições para o serviço de actualizações

- Seleccione **Menu** > **Definições** > **Gerais** > **Serviço actualização** > **Definições** > **Definiç. da Internet**.

Para utilizar o serviço de actualizações através do telefone

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Gerais** > **Serviço actualização**.
2. Seleccione **Procurar actualiz.** e siga as instruções que são apresentadas.

Serviço de actualizações através de um PC

Pode actualizar o seu telefone através de um cabo USB e de um computador ligado à Internet.

Certifique-se de que efectua uma cópia de segurança de todos os dados pessoais existentes na memória do telefone antes de efectuar uma actualização através do PC. Consulte *Cópia de segurança e restauro* na página 39.

Para utilizar o serviço de actualizações através de um PC

- Vá para *www.sonyericsson.com/updateservice*.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Despertadores

Pode definir um som ou o rádio como um toque do despertador. O despertador toca mesmo que o telefone esteja desligado. Quando o despertador toca, pode silenciá-lo ou desligá-lo.

Para definir o despertador

1. Seleccione **Menu** > **Gestor Pessoal** > **Despertadores**.
2. Desloque-se para um despertador e seleccione **Editar**.
3. Desloque-se para **Hora:** e seleccione **Editar**.
4. Introduza uma hora e seleccione **OK** > **Guardar**.

Para definir o despertador repetitivo

1. Seleccione **Menu** > **Gestor Pessoal** > **Despertadores**.
2. Desloque-se para um despertador e seleccione **Editar**.
3. Desloque-se para **Repetitivo:** e seleccione **Editar**.
4. Desloque-se para um dia e seleccione **Marcar**.
5. Para seleccionar outro dia, desloque-se para esse dia e seleccione **Marcar**.
6. Seleccione **Concluído** > **Guardar**.

Para definir o toque do despertador

1. Seleccione **Menu** > **Gestor Pessoal** > **Despertadores**.
2. Desloque-se para um despertador e seleccione **Editar**.
3. Desloque-se para o separador ♫.
4. Desloque-se para **Toque do despert.:** e seleccione **Editar**.
5. Localize e seleccione um toque de despertador. Seleccione **Guardar**.

Para silenciar o despertador

- Quando o despertador tocar, pressione qualquer tecla.
- Para repetir o despertador, seleccione **Pausa**.

Para desligar o despertador

- Quando o despertador tocar, pressione qualquer tecla e seleccione **Desligar**.

Para cancelar o despertador

1. Seleccione **Menu** > **Gestor Pessoal** > **Despertadores**.
2. Desloque-se para um despertador e seleccione **Desligar**.

O despertador em modo silencioso

Pode definir o despertador para não tocar quando o telefone está em modo silencioso.

Para definir um despertador para tocar ou não em modo silencioso

1. Seleccione **Menu** > **Gestor Pessoal** > **Despertadores**.
2. Desloque-se para um despertador e seleccione **Editar**.
3. Desloque-se para o separador ♫.
4. Desloque-se para **Modo silencioso:** e seleccione **Editar**.
5. Seleccione uma opção.

Para definir a duração da pausa

1. Seleccione **Menu** > **Gestor Pessoal** > **Despertadores**.
2. Desloque-se para um despertador e seleccione **Editar**.
3. Desloque-se para **Duração da pausa:** e seleccione **Editar**.
4. Seleccione uma opção.

Calendário

Pode sincronizar o calendário com o calendário de um computador, com um calendário na Web ou com uma aplicação do Microsoft® Windows Server® (Outlook®).

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Compromissos

Pode adicionar novos compromissos ou reutilizar os já existentes.

Para adicionar um compromisso

1. Seleccione **Menu** > **Gestor Pessoal** > **Calendário**.
2. Seleccione uma data.
3. Desloque-se para **Novo comprom.** e seleccione **Adicionar**.
4. Introduza as informações e confirme cada introdução.
5. Seleccione **Guardar**.

Para visualizar um compromisso

1. Seleccione **Menu** > **Gestor Pessoal** > **Calendário**.
2. Seleccione uma data.
3. Desloque-se para um compromisso e seleccione **Ver**.

Para editar um compromisso

1. Seleccione **Menu** > **Gestor Pessoal** > **Calendário**.
2. Seleccione uma data.
3. Desloque-se para um compromisso e seleccione **Ver**.
4. Seleccione **Opções** > **Editar**.
5. Edite o compromisso e confirme cada introdução.
6. Seleccione **Guardar**.

Para definir a emissão dos avisos

1. Seleccione **Menu** > **Gestor Pessoal** > **Calendário**.
2. Seleccione uma data.
3. Seleccione **Opções** > **Avançadas** > **Avisos**.
4. Seleccione uma opção.

! A opção de aviso definida no calendário afecta a opção de aviso definida nas tarefas.

Notas

Pode tomar notas e guardá-las. Também é possível apresentar uma nota no modo espera.

Para adicionar uma nota

1. Seleccione **Menu** > **Gestor Pessoal** > **Notas**.
2. Desloque-se para **Nova nota** e seleccione **Adicionar**.
3. Escreva uma nota e seleccione **Guardar**.

Para mostrar uma nota no modo espera

1. Seleccione **Menu** >**Gestor Pessoal** > **Notas**.
2. Desloque-se para uma nota e seleccione **Opções** > **Mostr. em espera**.

Para ocultar uma nota no modo espera

1. Seleccione **Menu** > **Gestor Pessoal** > **Notas**.
2. Desloque-se para a nota mostrada no modo espera. A nota está marcada com um ícone. Seleccione **Opções** > **Ocult. em espera**.

Tarefas

Pode adicionar novas tarefas ou reutilizar as já existentes.

Para adicionar uma tarefa

1. Seleccione **Menu** > **Gestor Pessoal** > **Tarefas**.
2. Seleccione **Nova tarefa** e seleccione **Adicionar**.
3. Seleccione uma opção.
4. Introduza as informações e confirme cada introdução.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para definir a emissão dos avisos

1 Seleccione **Menu** > **Gestor Pessoal** > **Tarefas**.
2 Desloque-se para uma tarefa e seleccione **Opções** > **Avisos**.
3 Seleccione uma opção.

A opção de aviso definida nas tarefas afecta a opção de aviso definida no calendário.

Perfis

Pode mudar as definições, tal como o volume do toque e o alerta de vibração para se adequarem a vários locais. É possível reinicializar todos os perfis do telefone para voltarem às opções originais.

Para seleccionar um perfil

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Gerais** > **Perfis**.
2 Seleccione um perfil.

Para visualizar e editar um perfil

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Gerais** > **Perfis**.
2 Desloque-se para um perfil e seleccione **Opções** > **Ver e editar**.

Não é possível mudar o nome do perfil **Normal**.

Hora e data

Para acertar a hora

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Gerais** > **Hora e data** > **Hora**.
2 Introduza a hora e seleccione **Guardar**.

Para acertar a data

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Gerais** > **Hora e data** > **Data**.
2 Introduza a data e seleccione **Guardar**.

Para definir o fuso horário

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Gerais** > **Hora e data** > **Meu fuso horário**.
2 Seleccione o fuso horário onde se encontra.

Se seleccionar uma localidade, a opção **Meu fuso horário** também actualiza a hora quando a hora de Verão muda.

Para alterar o tamanho do relógio do ecrã do modo espera

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Visor** > **Tamanho do relógio**.
2 Seleccione uma opção.

Temas

Pode alterar o aspecto do ecrã através da modificação de itens, tais como as cores e o padrão de fundo. Também pode criar temas novos e transferi-los. Para obter mais informações, vá para *www.sonyericsson.com/fun*.

Para definir um tema

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Visor** > **Tema**.
2 Desloque-se para um tema e seleccione **Definir**.

Disposição do menu principal

Pode alterar a disposição dos ícones no menu principal.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para alterar a disposição do menu principal

1 Seleccione **Menu** > **Opções** > **Disp. menu princ.**.
2 Seleccione uma opção.

Sinais de toque

Para definir um sinal de toque

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Sons e alertas** > **Sinal de toque**.
2 Localize e seleccione um sinal de toque.

Para definir o volume do sinal de toque

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Sons e alertas** > **Volume de toque**.
2 Pressione ou para alterar o volume.
3 Seleccione **Guardar**.

Para desligar o sinal de toque

- Pressione sem soltar . O ícone é apresentado.

! O toque do despertador não é afectado.

Para definir o alerta de vibração

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Sons e alertas** > **Alerta de vibração**.
2 Seleccione uma opção.

Orientação do ecrã

Pode alternar entre a orientação horizontal e vertical, ou seleccionar **Rotação automática** para que a orientação mude quando roda o telefone.

Para alterar a orientação do ecrã no browser

1 Seleccione **Menu** > **Internet**.
2 Seleccione **Opções** > **Avançadas** > **Orientação**.
3 Seleccione uma opção.

Para alterar a orientação do ecrã na opção Multimédia

1 Seleccione **Menu** > **Multimédia** > **Definições** > **Orientação**.
2 Seleccione uma opção.

Jogos

O telefone contém vários jogos pré-carregados. Também pode transferir mais jogos. Para obter mais informações, vá para *www.sonyericsson.com/fun*. Existem textos de ajuda disponíveis para a maioria dos jogos.

Para iniciar um jogo

1 Seleccione **Menu** > **Multimédia** > **Jogos**.
2 Seleccione um jogo.

Para terminar um jogo

- Pressione .

Aplicações

Pode transferir e executar aplicações Java. Também pode visualizar informações ou definir várias permissões. Se não conseguir utilizar aplicações Java, consulte *Não consigo utilizar serviços baseados na Internet* na página 62.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para seleccionar uma aplicação Java

1 Seleccione **Menu** > **Gestor Pessoal** > **Aplicações**.
2 Seleccione uma aplicação.

Para definir permissões para uma aplicação Java

1 Seleccione **Menu** > **Gestor Pessoal** > **Aplicações**.
2 Desloque-se para uma aplicação e seleccione **Opções** > **Permissões**.
3 Defina as permissões.

Tamanho de ecrã para aplicações Java

Algumas aplicações Java foram concebidas para um tamanho de ecrã específico. Para obter mais informações, contacte o vendedor da aplicação.

Para definir o tamanho de ecrã para uma aplicação Java

1 Seleccione **Menu** > **Gestor Pessoal** > **Aplicações**.
2 Desloque-se para uma aplicação e seleccione **Opções** > **Tam. do ecrã**.
3 Seleccione uma opção.

Para definir uma aplicação Java™ como padrão de fundo

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Visor**.
2 Seleccione **Padrão de fundo** > **Aplicação**.
3 Seleccione uma aplicação Java.

! Só pode visualizar as aplicações Java que suportam padrões de fundo.

Walk mate

O Walk mate uma aplicação de contagem de passos. Monitoriza os passos dados e quantos ainda faltam para atingir um determinado objectivo diário. Pode colocar o telefone no bolso quando utiliza o Walk mate. Também pode definir o Walk mate como padrão de fundo para ser visualizado no modo espera.

Para definir o Walk mate como padrão de fundo

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Visor**.
2 Seleccione **Padrão de fundo** > **Aplicação** > **Walk mate**.

Bloqueios

Bloqueio do cartão SIM

Este bloqueio apenas protege a sua assinatura. O telefone continuará a funcionar com um novo cartão SIM. Se o bloqueio estiver ligado, tem de introduzir um PIN (Personal Identity Number – Número de Identificação Pessoal).

Se introduzir o PIN incorrectamente três vezes consecutivas, o cartão SIM fica bloqueado e é necessário introduzir o PUK (Personal Unblocking Key – Chave de Desbloqueio Pessoal). O PIN e o PUK são fornecidos pelo operador de rede.

Para desbloquear o cartão SIM

1 Quando a mensagem **PIN bloqueado** for apresentada, introduza o PUK e seleccione **OK**.
2 Introduza um novo PIN com quatro a oito dígitos e seleccione **OK**.
3 Reintroduza o novo PIN e seleccione **OK**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para alterar o PIN

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Gerais** > **Segurança** > **Bloqueios** > **Protecção do SIM** > **Alterar PIN**.
2 Introduza o PIN e seleccione **OK**.
3 Introduza um novo PIN com quatro a oito dígitos e seleccione **OK**.
4 Reintroduza o novo PIN e seleccione **OK**.

! Se a mensagem **Códigos não correspondem** for apresentada, significa que introduziu o novo PIN incorrectamente. Se a mensagem **PIN incorrecto** aparecer seguida de **PIN antigo:**, isso significa que introduziu o PIN antigo incorrectamente.

Para utilizar o bloqueio do cartão SIM

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Gerais** > **Segurança** > **Bloqueios** > **Protecção do SIM** > **Protecção**.
2 Seleccione uma opção.
3 Introduza o PIN e seleccione **OK**.

Bloqueio do telefone

Pode impedir a utilização não autorizada do seu telefone. Altere o código de bloqueio do telefone (0000) para qualquer código pessoal com quatro a oito dígitos.

! É importante que não se esqueça do novo código. Caso o esqueça, terá de levar o telefone ao agente Sony Ericsson mais próximo.

Para utilizar o bloqueio do telefone

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Gerais** > **Segurança** > **Bloqueios** > **Protecção do telef.** > **Protecção**.
2 Seleccione uma opção.
3 Introduza o código de bloqueio e seleccione **OK**.

Para desbloquear o telefone

- Quando aparecer a opção **Telefone bloqueado**, introduza o código de bloqueio do telefone e seleccione **OK**.

Para alterar o código de bloqueio do telefone

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Gerais** > **Segurança** > **Bloqueios** > **Protecção do telef.** > **Alterar código**.
2 Introduza o código antigo e seleccione **OK**.
3 Introduza o código novo e seleccione **OK**.
4 Repita o código e seleccione **OK**.

Bloqueio do teclado

Pode definir o bloqueio de teclado para evitar a marcação acidental. . As chamadas recebidas serão atendidas sem ser necessário desbloquear o teclado.

! Continua a ser possível fazer chamadas para o número de emergência internacional 112.

Para utilizar o bloqueio automático do teclado

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Gerais** > **Segurança** > **Bloq. auto. teclado**.
2 Seleccione uma opção.

Para desbloquear o teclado manualmente

- Pressione qualquer tecla e seleccione **Desbl.** > **OK**.

Número IMEI

Fique com uma cópia do número IMEI (International Mobile Equipment Identity – Identidade Internacional do Equipamento Móvel) para o caso do telefone ser roubado.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para visualizar o número IMEI

- Pressione *a/A, #⌴あ, 0 +, 6, #⌴あ.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Resolução de problemas

Alguns problemas podem ser resolvidos através do Update Service. A utilização regular do Update Service irá optimizar o desempenho do telefone. Consulte *Update Service* na página 53.

Para resolver algumas situações é necessário contactar o operador de rede.

Para obter mais ajuda, vá para *www.sonyericsson.com/support*.

Perguntas mais frequentes

Onde posso encontrar as informações reguladoras, tal como o número IMEI, se não conseguir ligar o telefone?

Tenho problemas com a capacidade da memória ou o telefone está a funcionar lentamente

Desligue e volte a ligar o telefone todos os dias para libertar memória ou efectue uma **Reinicialização total**.

Reinicialização total

Se seleccionar **Reinicializar definiç.**, as alterações feitas nas definições serão eliminadas.

Se seleccionar **Reinicializar tudo**, as definições e conteúdos, tais como contactos, mensagens, imagens, sons e jogos transferidos serão eliminados. Também poderá perder conteúdos que estavam no telefone quando o comprou.

Para reinicializar o telefone

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Gerais** > **Reinicialização total**.
2 Seleccione uma opção.
3 Siga as instruções que são apresentadas.

Não é possível carregar o telefone ou a capacidade da bateria é reduzida

O carregador não está ligado correctamente ao telefone ou a ligação dos contactos da bateria é deficiente. Remova a bateria e limpe os conectores.

A bateria está desgastada e necessita de ser substituída. Consulte *Carregar a bateria* na página 7.

O ícone da bateria não aparece quando começo a carregar o telefone

Poderá demorar alguns minutos até o ícone de bateria aparecer no ecrã.

Algumas opções de menu aparecem a cinzento

Um serviço não está activado. Contacte o seu operador de rede.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Não consigo utilizar serviços baseados na Internet

A sua assinatura não inclui suporte para dados. As definições não foram efectuadas ou estão incorrectas.

Pode transferir definições através da opção **Transferir definições** ou a partir de *www.sonyericsson.com/support*.

Para transferir definições

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Ajuda** > **Transferir definições**.
2 Siga as instruções que são apresentadas.

Contacte o operador de rede ou o fornecedor de serviços para obter mais informações.

Não consigo enviar mensagens a partir do telefone

Para enviar mensagens é necessário definir um número do centro de mensagens. O número é disponibilizado pelo fornecedor de serviços e, normalmente, está guardado no cartão SIM. Se o número do centro de mensagens não estiver guardado no cartão SIM, deve introduzi-lo manualmente.

Para enviar a maioria das mensagens MMS, é necessário definir um perfil MMS e o endereço do servidor de mensagens. Se não existir um perfil MMS ou um servidor de mensagens definido no telefone, pode receber automaticamente todas as definições do operador de rede, transferir as definições através do programa de configuração Básico ou em *www.sonyericsson.com/support*.

Para introduzir o número do centro de mensagens

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Definições das msgs** > **SMS** e desloque-se para **Centro de msgs**. O número é mostrado, se estiver guardado no cartão SIM.
2 Se não for mostrado um número, seleccione **Editar**.
3 Desloque-se para **Novo centro msgs** e seleccione **Adicionar**.
4 Introduza o número, incluindo o sinal de acesso internacional “+” e o indicativo do país.
5 Seleccione **Guardar**.

Para seleccionar um perfil MMS

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Definições das msgs** > **MMS**.
2 Seleccione um perfil existente ou crie um novo.

Para definir o endereço do servidor de mensagens

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Definições das msgs** > **MMS**.
2 Desloque-se para um perfil e seleccione **Opções** > **Editar**.
3 Desloque-se para **Servidor de msgs** e seleccione **Editar**.
4 Introduza o endereço e seleccione **OK** > **Guardar**.

O telefone não toca ou o toque é demasiado baixo

Certifique-se de que o **Modo silencioso** não está definido para **Ligado**. Consulte *Para desligar o sinal de toque* na página 57.

Verifique o volume do sinal de toque. Consulte *Para definir o volume do sinal de toque* na página 57.

Verifique o perfil que está a ser utilizado. Consulte *Para seleccionar um perfil* na página 56.

Verifique as opções de desvio de chamadas. Consulte *Para desviar chamadas* na página 21.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

O telefone não é detectado por outros dispositivos que utilizam a tecnologia sem fios Bluetooth

Não activou a função Bluetooth. Certifique-se de que a visibilidade está definida para **Mostrar telefone**. Consulte *Para ligar a função Bluetooth* na página 38.

Não consigo sincronizar ou transferir conteúdos entre o telefone e o computador quando utilizo um cabo USB

O cabo ou o software não foram instalados correctamente. Vá para *www.sonyericsson.com/support* para ler os manuais sobre funcionalidades que contêm instruções de instalação detalhadas e secções sobre resolução de problemas.

Esqueci-me da palavra-passe da memória de códigos

Caso se esqueça do código de acesso, terá de reinicializar a memória de códigos. Isto significa que todas as entradas na memória de códigos são eliminadas. Na próxima vez que aceder na memória de códigos, deve proceder como se a estivesse a abrir pela primeira vez.

Para reinicializar a memória de códigos

1. Seleccione **Menu** > **Gestor Pessoal** > **Memória códigos**.
2. Introduza um código de acesso incorrecto três vezes.
3. A pergunta **Reinicializar a memória de códigos e eliminar todos os itens?** é apresentada.
4. Seleccione **Sim**.

Mensagens de erro

Inserir SIM

Não existe um cartão SIM no telefone ou poderá ter sido inserido incorrectamente.

Consulte *Para inserir o cartão SIM* na página 5.

É necessário limpar os conectores do cartão SIM. Se o cartão estiver danificado, contacte o operador de rede.

Inserir cartão SIM correcto

O telefone está definido para funcionar apenas com determinados cartões SIM. Verifique se está a utilizar o cartão SIM do operador correcto.

PIN incorrecto/PIN2 incorrecto

Introduziu o código PIN ou PIN2 incorrectamente.

Introduza o PIN ou PIN2 correcto e seleccione **Sim**.

PIN bloqueado/PIN2 bloqueado

Introduziu o código PIN ou PIN2 incorrectamente três vezes consecutivas.

Para desbloquear, consulte *Bloqueio do cartão SIM* na página 58.

Códigos não correspondem

Os códigos introduzidos não são iguais. Quando pretende alterar um código de segurança, por exemplo o PIN, tem de confirmar o código novo. Consulte *Bloqueio do cartão SIM* na página 58.

S/ cobertura de rede

- O telefone está em modo de voo. Consulte *Modo de voo* na página 53.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

- O telefone não está a receber nenhum sinal da rede ou o sinal recebido é demasiado fraco. Contacte o operador de rede e certifique-se de que tem cobertura de rede no local onde se encontra.
- O cartão SIM não está a funcionar correctamente. Insira o seu cartão SIM noutro telefone. Se funcionar, provavelmente é o telefone que está a causar o problema. Contacte o representante da Sony Ericsson mais próximo.

Só chms emergência

Encontra-se na área de cobertura de uma rede mas não tem autorização para a utilizar. No entanto, em caso de emergência, alguns operadores de rede permitem ligar para o número de emergência internacional 112. Consulte *Chamadas de emergência* na página 16.

PUK bloqueado. Contacte o operador.

Introduziu o código da chave de desbloqueio pessoal (PUK) incorrectamente 10 vezes consecutivas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Informações legais

Sony Ericsson W715i Walkman™

Este manual do utilizador é publicado pela Sony Ericsson Mobile Communications AB ou pela respectiva empresa local afiliada, sem qualquer garantia. Quaisquer aperfeiçoamentos e alterações a este manual do utilizador que se revelem necessários devido a erros tipográficos, a uma eventual inexactidão das informações actualmente prestadas ou a melhoramentos em programas e/ou equipamento, poderão ser efectuados pela Sony Ericsson Mobile Communications AB em qualquer momento e sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste manual do utilizador.

Todos os direitos reservados.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009

Número de publicação: 1232-8839.1

Atenção: Alguns dos serviços e funcionalidades descritos neste manual do utilizador não são suportados por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas. Sem limitação, isto aplica-se ao Número de Emergência Internacional GSM 112. Contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços para determinar a disponibilidade de qualquer serviço ou funcionalidade específicos e se são aplicáveis taxas de acesso ou de utilização adicionais.

Leia a secção *Informações importantes* antes de utilizar o telemóvel.

O telemóvel tem capacidade para transferir, armazenar e reencaminhar conteúdo adicional, por exemplo, sinais de toque. A utilização destes conteúdos poderá ser restringida ou proibida pelos direitos de terceiros, incluindo, mas não sem limitação, restrições ao abrigo das leis de direitos de autor aplicáveis. O utilizador, e não a Sony Ericsson, é inteiramente responsável por conteúdos adicionais transferidos para o telemóvel e enviados a partir deste. Antes de utilizar conteúdos adicionais, verifique se o uso a que se destina está correctamente licenciado ou autorizado. A Sony Ericsson não garante a exactidão, a integridade ou a qualidade de conteúdos adicionais ou de conteúdos adicionais de terceiros. A Sony Ericsson não se responsabilizará pela utilização inadequada de conteúdos adicionais ou de conteúdos adicionais de terceiros.

Smart-Fit Rendering é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da ACCESS CO., Ltd.

Bluetooth é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Bluetooth SIG Inc. e a utilização por parte da Sony Ericsson é efectuada sob licença.

O logótipo em forma de berlinde, BestPic, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, SensMe, TrackID e VideoDJ são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ é disponibilizado pela Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote e Gracenote Mobile MusicID são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Gracenote, Inc.

WALKMAN, o logótipo WALKMAN, Sony, Memory Stick Micro™ e M2™ são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sony Corporation.

Media Go é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Sony Media Software and Services.

microSD é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da SanDisk Corporation.

PictBridge é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Wi-Fi é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Wi-Fi Alliance.

DLNA é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Digital Living Network Alliance.

Google™, Google Maps™, YouTube e o logótipo YouTube são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Google, Inc.

PLAYSTATION é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Sony Computer Entertainment, Inc.

Wayfinder e Wayfinder Navigator são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Wayfinder Systems AB.

SyncML é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server e ActiveSync são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos EUA e/ou noutros países/regiões.

O modo de Introdução de Texto T9™ é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Tegic Communications. O método de Introdução de Texto T9™ está sob licença de uma ou mais das seguintes patentes: Patentes dos EUA Nºs 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, e 6,011,554; Patente do Canadá Nº 1,331,057, Patente do Reino Unido Nº 2238414B; Patente padrão de Hong Kong Nº HK0940329; Patente da República de Singapura Nº 51383; Patente Europeia Nº 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; e patentes adicionais estão pendentes a nível mundial.

Este produto está protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. A utilização ou distribuição dessa tecnologia fora do âmbito deste produto estão proibidas sem uma licença emitida pela Microsoft.

Os proprietários de conteúdos utilizam a tecnologia WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) para proteger a respectiva propriedade intelectual, incluindo direitos de autor. Este dispositivo utiliza o software WMDRM para aceder a conteúdos protegidos por WMDRM. Se o software WMDRM não conseguir proteger os conteúdos, os respectivos proprietários poderão solicitar à Microsoft a revogação da capacidade do software para utilizar o WMDRM para reproduzir ou copiar conteúdos protegidos. A revogação não afecta os conteúdos não protegidos. Quando transfere licenças para conteúdos protegidos, concorda com o facto de que a Microsoft poderá incluir uma lista de revogação com as licenças. Os proprietários de conteúdos poderão exigir que o utilizador efectue a actualização para o WMDRM de modo a possibilitar o acesso aos respectivos conteúdos. Se recusar efectuar a actualização, não poderá aceder aos conteúdos que requerem a actualização.

Este produto está licenciado de acordo com a licença de pasta de patente de visualização MPEG-4 e AVC para uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar vídeos de acordo com a norma de visualização MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") ou a norma AVC ("vídeo AVC") e/ou (ii) descodificar vídeo MPEG-4 ou AVC que foi codificado por um consumidor ligado a actividades pessoais e não comerciais e/ou que foi obtido junto de um fornecedor de vídeo licenciado pela MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Não é concedida, nem está implícita, uma licença para qualquer outra utilização. Poderão ser obtidas informações adicionais junto da MPEG LA, L.L.C. relacionadas como utilizações promocionais, internas e comerciais, assim como sobre licenciamento. Consulte http://www.mpegla.com. A tecnologia de descodificação de áudio MPEG Layer-3 é licenciada pela Fraunhofer IIS and Thomson.

Java, JavaScript e as marcas comerciais e logótipos baseados em Java são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sun Microsystems, Inc, nos EUA ou noutros países.

Acordo de licença para utilizadores finais da Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Restrições: O Software é constituído por informações confidenciais protegidas por direitos de autor pertencentes à Sun, os direitos sobre todas as cópias são mantidos pela SUN e/ou pelos respectivos licenciantes. Os Clientes não têm permissão para modificar, descompilar, desmontar, desencriptar, extrair ou alterar o Software seja de que modo for. O Software não pode ser locado, atribuído ou sublicenciado, no todo ou em parte.

2. Regulamentações de exportação: Este produto, incluindo qualquer software ou dados técnicos incluídos ou que acompanham o produto, pode estar sujeito a regulamentações de importação e exportação da União Europeia, dos Estados Unidos e de outros países. O utilizador ou qualquer proprietário do produto aceita estar estritamente em conformidade com todas essas regulamentações e reconhece que é da sua responsabilidade obter as licenças necessárias para exportar, reexportar ou importar este produto. Sem limitar o exposto anteriormente e como exemplo, o utilizador e qualquer possuidor do produto: (1) não pode voluntariamente exportar ou re-exportar Produtos para destinos identificados conformemente aos Artigos no Capítulo II do Regulamento do Conselho Europeu (EC) 1334/2000; (2), tem de estar em conformidade com os Regulamentos da Administração das Exportações dos E.U.A. ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/) administrados pelo Departamento do Comércio, Bureau of

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Industry and Security; e (3) tem de estar em conformidade com os regulamentos das sanções económicas (30 C.F.R. §§ 500 et. seq.,., http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/) administrados pelo Departamento de Tesouraria dos E.U.A., Escritório de Controlo de Activos Estrangeiros. O utilizador e qualquer possuidor do produto não pode transportar nem distribuir o produto, respectivos acessórios ou software separado para qualquer país, região, entidade ou pessoa proibida por estes regulamentos.

Direitos restringidos: A utilização, duplicação ou divulgação pelo governo dos Estados Unidos está sujeita às restrições estabelecidas nas cláusulas dos Direitos do Software de Computador e Dados Técnicos em DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) e FAR 52.227-19(c) (2), conforme for aplicável.

Outros produtos e nomes de empresas aqui mencionados poderão ser marcas comerciais dos respectivos proprietários.

Quaisquer direitos aqui não concedidos expressamente são reservados.

As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e podem não reproduzir o telefone com exactidão.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Índice remissivo

A
ajuda 6
aplicações 57
atalhos 11

B
baixos nítidos 25
bateria
  capacidade 7
  carregar 7
  inserir 5
bloqueio
  cartão SIM 58
  teclado 59
  telefone 59
bloqueio do teclado 59

C
cabo USB 36
calendário 54
câmara 31
  activar 31
  descrição 31
  imprimir 34
câmara de vídeo 31
cartão de memória 12
cartão de visita 19
cartão SIM
  bloquear e desbloquear 58
  copiar de/para 18
  inserir 5
Cartão SIM
  copiar de/para 18
chamadas
  aceitar 22
  atender e rejeitar 15
  colocar em espera 21
  emergência 16
  fazer e receber 15
  gerir duas chamadas 21
  gravação 29
  internacionais 15
  vídeo 15
chamadas em conferência 22
compromissos 55
contactos
  adicionar contactos do telefone 17
  contactos predefinidos 17
  grupos 19
  Procura inteligente 17
contador de passos 58
controlo por voz 20
cópia de segurança e restauro 39
correio de voz 20
custos 6

D
data 56
definição
  sinais de toque 57
definições
  Internet 62
  transferir 62
descrição dos menus 10
despertadores 54
desvio de chamadas 21
dispositivo mãos livres 20, 24
  tecnologia sem fios Bluetooth™ 38
DLNA™ 48
duração da chamada 23

E
edição de vídeo 33
e-mail 42
equalizador 25
estado da memória 19
estéreo nítido 25
etiquetagem geográfica 32
etiquetar fotografias 32

F
fotografias 32
  editar 33
  etiquetagem geográfica 32
  etiquetas 32
  feeds 47
  imprimir 34
  melhorar 32
fuso horário 56

G
gestor de ficheiros 36
Google Maps™ 49
GPS 49
gravação
  ouvir 30
gravador de sons 29
grupos 19

H
hora 56

I
ícones do ecrã 9
idioma 13
imagens 31, 32
Internet
  definições 62
  marcadores 45
  orientação do ecrã 57
  segurança e certificados 46
Introdução de Texto T9™ 14
introduzir texto 13

J
jogos 57

K
keys 8

L
leitor de vídeo 28
ligar/desligar
  bloqueio do telefone 59
  função Bluetooth™ 38
  protecção de bloqueio do SIM 59
ligar para números na mensagem 40
lista de chamadas 16
listas de música 26
livro de áudio 27

M
marcação rápida 19
marcação restringida 22
marcadores 45
Media Go™ 37
memória 12

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

memória de códigos 63
memória do telefone 7, 12
mensagens
e-mail 42
MMS 40
texto 40
voz 41
mensagens de voz 41
mensagens instantâneas 43
mensagens MMS 40
mensagens SMS 40
menu de actividades 12
método de transferência
cabo USB 36
tecnologia sem fios Bluetooth™ 38
meu número de telefone 7
microfone 15
MMS Consulte mensagens MMS
modelos 41
modo de voo 53
modo económico 38
modo espera 6
notas 55
montagem 5
MusicDJ™ 29

N
navegar nos menus 11
nome do modelo 7
nome do telefone 37
notas 55
número IMEI 59
números de emergência 16
números pessoais 22

O
ocultar número 23
online
música 28
vídeos 28
orientação do ecrã 57

P
páginas Web
histórico 45
pan & zoom
páginas Web 45
PC Companion 36
PC Suite 52
perfis 56
PhotoDJ™ 33
Photo fix 32
PIN 6, 59
PlayNow™ 27
podcasts 47
procurar
em páginas Web 46
PUK 58
Push e-mail 43

R
rádio 29
reinicialização total 61
roaming 6
rotação automática 57
RSS feeds Consulte Web feeds

S
SensMe™ 26
serviço de atendimento 20
serviços de localização 49
Shake Control 25
sinais de toque 57
definição 57
sinais de toque de vídeo 57
sinais de toque específicos dos contactos 18
sincronização 52
SMS Consulte mensagens SMS
SOS Consulte números de emergência

T
tarefas 55
teclas de selecção 11
tecnologia sem fios Bluetooth™ 38
telefone
ligar 6
tema 56
Tracker 50
TrackID™ 28
transferência de multimédia 37
transferir
fotografias 37
música 37
som 39
transferir
definições 62
transferir música 27
transmissão em sequência 28
treino 50

U
Update Service 53

V
VideoDJ™ 33
volume
auscultador 15
sinal de toque 57

W
Walkman™ 24
Walk mate 58
Web feeds 46
Wi-Fi™ 48

Y
YouTube 47

Z
zoom 31

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.